



基本の印刷の流れをマスターしよう...32

操作ガイド

- ■本製品の使い方全般について説明しています。
- ■プリンタの準備がお済みでない方は『楽ラク入門ガイド』 をご覧ください。
- ■本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。
- ■本書では E-720 のイラストや画面を使用して説明していますが、E-520 でも操作は同じです。







印刷の準備をしよう

用紙やメモリカードのセット方法などを説明 します。

編集や印刷設定をしていろいろな 印刷をしよう

いろいろな印刷機能について説明します。

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう

赤外線通信や Bluetooth でのワイヤレス印刷、USB接続でのダイレクトプリントについて説明します。

パソコンとつないで印刷しよう

パソコンとの接続、ソフトウェアの インストールなどについて説明します。

印刷以外の便利な機能を使いこなそう

データのバックアップなど、本製品に搭載されている便利な機能について説明します。

プリンタのお手入れ

インクカートリッジの交換方法やノズル チェック、ヘッドクリーニングなど、製品の 取り扱いについて説明します。

困ったときは(トラブル対処方法)

トラブル時の対処方法について説明します。

付録

マニュアルについて

『楽ラク入門ガイド』

本製品のセットアップ~基本的なメモリカード印刷 までの手順を説明しています。

また、楽しい機能の紹介や、知っておきたいポイントを掲載しています。



『操作ガイド』(本書)

本製品の使い方全般を説明しています。

2



『活用+サポートガイド』(電子マニュアル)

パソコンとつないで使う場合の詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案などを記載しています。また、インターネットを介してエプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。



上記 1 ~ 3 のマニュアルは、すべて最新版(PDF 形式)を以下のホームページからダウンロードすることができます。 < http://www.epson.jp/guide/ink/ >

本書中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。

!重要	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。	
参考)	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。	
Æ	関連した内容の参照ページを示しています。	

もくじ

製品使用上のご注意	6
各部の名称と働き	16
前面	
背面	17
操作パネル部	18
印刷の準備をしよう	20
コンセントにつなぐ	
用紙のセット方法	
メモリカードのセット方法	
内蔵 CD/DVD ドライブへの CD/DVD のセット方法 (E-720 のみ)	28
外部記憶装置のセット方法	29
基本の印刷の流れをマスターしよう 用紙 / レイアウトの設定を変更する	
編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよう	38
写真をすべて印刷する	38
写真を撮影日別で選んで印刷する	39
写真をシール用紙に印刷する	41
写真に日付を入れて印刷する	44
ズームアップ(拡大)して印刷する	45
画質を自動補正して印刷する	
色合いや画質を調整して印刷する	
赤目写真を補正して印刷する	
ナチュラルフェイス印刷(小顔補正/美白補正)をする	
写真に飾りを合成して印刷する	
写真にフレームを合成して印刷する <p.i.f. 印刷=""></p.i.f.>	
写真をインデックス印刷する	
デジタルカメラで設定した文字を写真に入れて印刷する<文字合成印刷>	
デジタルカメラで指定した写真を印刷する <dpof 印刷=""></dpof>	68

もくじ(つづき)

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう	69
デジタルカメラや携帯電話から印刷するときの設定をする	
携帯電話から直接印刷する<赤外線通信>	70
デジタルカメラとプリンタを接続して印刷する	72
Bluetooth でワイヤレス印刷< Bluetooth ユニット-別売->	74
パソコンとつないで印刷しよう	80
プリンタとパソコンをつなげる	80
パソコンの準備 (ソフトウェアのインストール)	
電子マニュアルのご案内	
印刷以外の便利な機能を使いこなそう	84
メモリカードのデータを CD/ 外部記憶装置に保存する	84
写真の読み込み元を変更する	
CD/ 外部記憶装置の読み込み元フォルダを変更する	91
表示されている写真を一度にすべて選択する	92
プリンタの画面をテレビに映す(E-720 のみ)	93
写真をスライドショーで見る	96
フチなしはみ出し量を調整する	97
画面の表示を切り替える	98
写真を回転して表示する	99
確認画面の表示 / 非表示を設定する	100
印刷設定をクリアする	101
プリンタのお手入れ	102
上手に長くお使いいただくコツ	102
ノズルチェックとヘッドクリーニング	105
ギャップ調整	108
インクカートリッジを交換する	110
困ったときは(トラブル対処方法)	114
トラブルの自己診断	
エラー表示一覧	116
電源 / 操作パネルのトラブル	120

給紙 / 排紙のトラブル	
印刷品質 / 結果のトラブル	
バッテリに関するトラブル	127
テレビ接続・リモコンに関するトラブル(E-720 のみ)	129
その他のトラブル	130
パソコンから印刷できない	132
付録	138
サービス・サポートのご案内	138
本製品を持ち運ぶときは	140
バッテリ(別売)のセット / 取り外し方法	141
製品仕様	145
Epson Color について	
画面に表示されるアイコンについて	
設定項目一覧	152
【メニュー】ボタンについて	
索引	159

製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。



この記号は、してはいけない行為 (禁止行為) を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



この記号は、製品が水に濡れること の禁止を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

設置上のご注意

本製品は、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所

- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。
 - 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。



- ・ 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、 静電気の発生を防いでください。
- ・「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚すべてが確実に載るように設置してください。



⚠警告



本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

⚠注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に保管・放置しないでください。 落下によりけがをするおそれがあります。



本製品やリモコンを、湿気・ホコリ・油煙の多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置しないでください。

感電・火災・本製品やリモコンの動作不良や故障につながるおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

電源に関するご注意

⚠警告



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



AC100V以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を取ってください。



電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

| 感電・火災のおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

製品使用上のご注意(つづき)

⚠警告



付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 熱器具の近くに配線しない



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を 清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

⚠注意



長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜い てください。

AC アダプタに関するご注意

⚠警告



指定のACアダプタ(A381H)以外は使用しないでください。また、指定のACアダプタを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

AC アダプタを取り扱う際は、以下の点を守ってください。



感電・火災のおそれがあります。

- ・ 雨や水のかかる場所で使用しない
- 電源コードで吊り下げない
- コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない
- 布団などで覆わない

使用上のご注意

魚警告



|アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用 | しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、 販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

引火による火災のおそれがあります。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの 修理窓口にご相談ください。

液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。



- 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
- 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- ・ 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師 に相談してください。



取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

感電・火災のおそれがあります。

製品使用上のご注意(つづき)

魚警告



航空機内や病院などの使用を制限された区域では、現場の指示(機内アナウンス等)に従ってください。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。



布などで覆った状態で使用しないでください。

| 熱によるケースの変形や、感電・火災のおそれがあります。



各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれ があります。

⚠注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。



本製品とコンピュータ(または他の機器)を取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。



電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。



本製品を保管 / 輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

用紙に関するご注意

⚠注意



印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

インクカートリッジに関するご注意

⚠注意

インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置 をしてください。



- 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。



インクカートリッジは子供の手の届かないところに保管してください。



インクカートリッジを分解しないでください。

分解したカートリッジは使用できません。また、分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。



インクカートリッジは強く振らないでください。

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。

■取り扱い上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお 勧めします。また、開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからで使用ください。
- インクカートリッジのラベル類は、絶対にはがさないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置したり、カートリッジ交換中に電源をオフにしたりしないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 本製品のインクカートリッジは、IC チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費されることがあります。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- 取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いている場合がありますので、 周囲を汚さないようにご注意ください。

バッテリに関するご注意

⚠危険



分解や改造はしないでください。

けがや感電・火災のおそれがあります。



バッテリを他の機器や他の用途に転用しないでください。

バッテリや他の機器を損傷するおそれがあります。



バッテリの+と-を針金などの金属で接続(ショート)させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでく ださい。

発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。



バッテリを火のそばや炎天下など、高温の場所(35℃以上)で使用・充電しないでください。また、35℃以上の場所に放置しないでください。

発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。



バッテリに強い衝撃を与えないでください。

| 発熱·発煙·破裂·発火·漏液のおそれがあります。



|バッテリを火中または水中に投入しないでください。

発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。



バッテリが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると目を傷めるおそれがあります。



バッテリが漏液して液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。 い。異常がある場合には、速やかに医師に相談してください。



| バッテリの使用中、充電中、または保管中に異臭が生じたり、発熱・発煙・破裂・ 発火・漏液などの異常に気が付いたときは、液に触れないようにして機器から | 取り外し、エプソンの修理窓口にご相談ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

バッテリを取り扱う際は、以下の点を守ってください。

0

感電・火災のおそれがあります。

- ・ 金属部分に触らない
- 電子レンジや高圧容器に入れない
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる

危険



指定のバッテリ(MEALB2)以外は使用しないでください。また、指定のバッテリを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

⚠警告



子供の手の届く場所には、保管・放置しないでください。

| バッテリを口に入れたり、飲み込んでしまうおそれがあります。 | バッテリを飲み込んでしまったときは、速やかに医師に相談してください。



バッテリの向きを逆にして本製品に入れないでください。

発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

リモコン用電池に関するご注意

<u>♪</u> 警告			
0	電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。		
0	電池の一と+を針金などの金属で接続(ショート)したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち歩いたり保管したりしないでください。		
0	電池の液が目に入った場合、皮膚、衣服に付いた場合には、直ちに水で洗い流し、 医師の治療を受けてください。		
\Diamond	電池の向きを逆にしてリモコンに入れないでください。		
\Diamond	電池の外装チューブをはがしたり、傷を付けないでください。		
0	乾電池は充電しないでください。		
0	新旧電池、別の商品の電池を混ぜて使わないでください。 電池を取り替えるときは、2 本同時に取り替えてください。		
\Diamond	電池が液漏れしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは、 使用しないでください。		

製品使用上のご注意(つづき)

魚警告



電池は子供の手の届かないところに保管してください。

電池を飲み込んでしまうおそれがあります。



電池を加熱、火の中に入れるなどしないでください。

| 過度の加熱や火の中に入れると液漏れ、破裂のおそれがあります。



使い切った電池は、すぐリモコンから取り出してください。

過放電させると液漏れ・破裂のおそれがあります。



本リモコンに使用する電池は、単3形アルカリ/マンガン乾電池のみとしてください。



リモコン用の電池をセットする場所に異物を入れないでください。

メモリカード使用時のご注意

■本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(付属のソフトウェア等も含みます。以下同じ。)の不具合によってデータの記録、またはパソコン、その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等)は、補償致しかねます。

■動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカード内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災による被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

メモリカードを譲渡 / 廃棄するときのご注意

メモリカード (USB フラッシュメモリを含む) を譲渡 / 廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、メモリカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマット(初期化)したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また、廃棄時には、メモリカードを物理的に破壊することもお勧めします。

プリンタの廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業 所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 してください。

インクカートリッジ、バッテリ、乾電池の処分

以下のいずれかの方法で処分してください。


- 回口
 - 使用済みの消耗品は、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。
 本書 111 ページ「インクカートリッジの回収について」
 本書 141 ページ「バッテリの回収について」
- 廃棄
 - 一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を 委託するなど、法令に従って廃棄してください。

液晶ディスプレイについて


画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

各部の名称と働き

前面

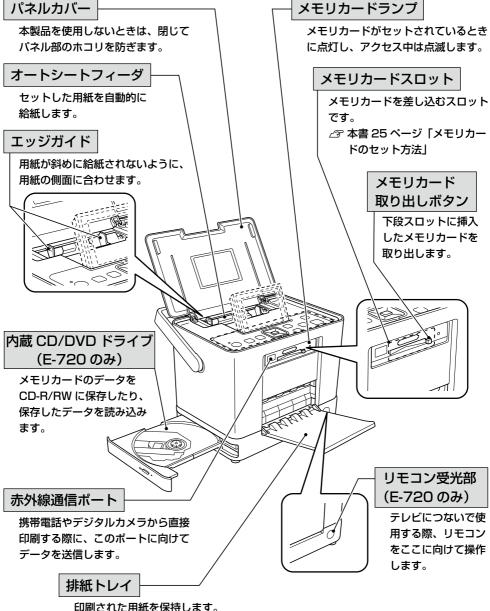


背面

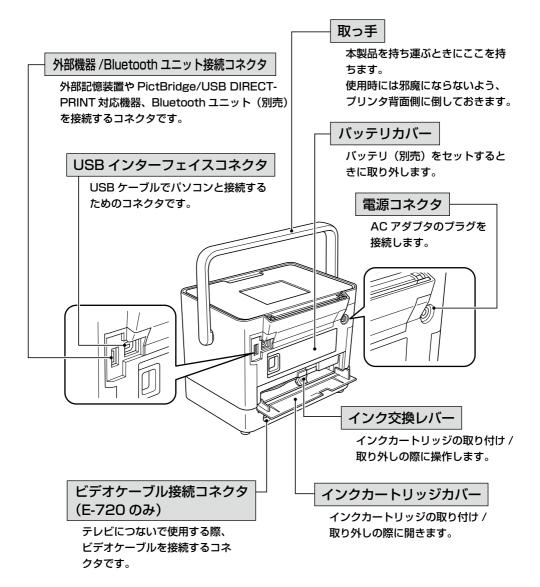

各部の名称と働き(つづき)

操作パネル部

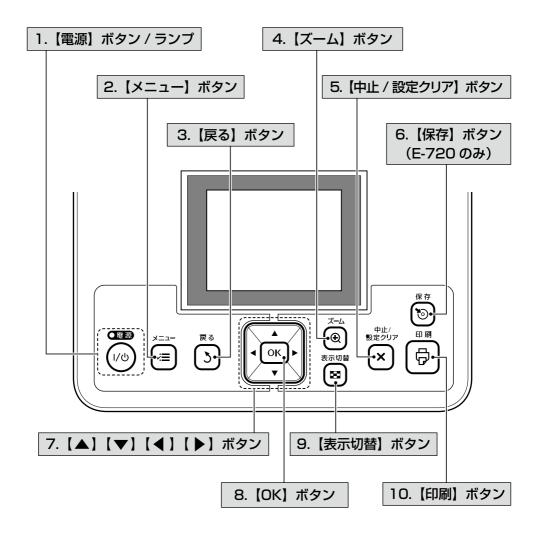

1. 【電源】ボタン/ランプ

本製品の電源をオン / オフします。

- 電源オン:電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに画面が表示されます。
- 電源オフ:電源ランプが消灯し、液晶ディスプレイの画面が消えます。

2. 【メニュー】ボタン

印刷の設定、本体の設定、メンテナンスなどを行います。

3. 【戻る】ボタン

ひとつ前の画面に戻るときなどに押します。 写真をズームしているときは、【戻る】ボタンを押すとひとつ前の拡大率に戻ります。

4. 【ズーム】ボタン

写真を選ぶ画面で押すと、写真を拡大します。

5. 【中止/設定クリア】ボタン

- 印刷中に押すと、印刷を中止して用紙を排出します。
- 写真を選ぶ画面で押すと、印刷枚数の設定と、[メニュー] の [編集] で設定されている項目がすべてクリアされます。

6. 【保存】ボタン(E-720 のみ)

メモリカード内の写真を CD や外部記憶装置に保存します。

7. 【▲】【▼】【◀】【▶】ボタン

写真や項目、設定値を選択するときなどに使用します。

8. 【OK】ボタン

項目を決定するときや次の画面に進むときに押します。

9. 【表示切替】ボタン

液晶ディスプレイに一度に表示することのできる画像数を変更します。

10. 【印刷】 ボタン

印刷を開始します。


[メニュー] - [プリンタの設定]の[印刷プレビュー表示設定]がオンになっている場合は、 【印刷】ボタンを押すと印刷プレビューが表示されます。(ご購入時は [印刷プレビュー表示設定] はオンになっています。)

印刷の準備をしよう


コンセントにつなぐ

1 プリンタを設置し、取っ手を上げます。

△ 本書6ページ「設置上のご注意」

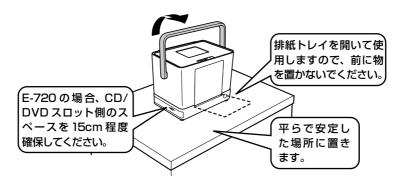

2 コンセントにつなぎます。

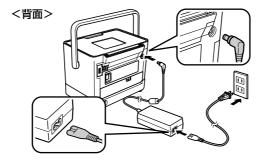

∱警告

- AC100V以外の電源は使用しないでください。指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。
- 3 下図を参照し、取っ手をプリンタの背面側に倒します。



用紙のセット方法

用紙をセットする前に


よりきれいに印刷するために、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

■使用できない用紙

次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。



- ・波打っている用紙
- 破れている用紙/切れている用紙
- 写真を貼り合わせた厚いハガキ



- ・ 角が反っている用紙
- 折りがある用紙
- シールなどを貼った用紙




- 丸まっている用紙 / 反っている用紙
- ・ 穴があいている用紙

■用紙のセット方向

用紙は縦方向にセットしてください。

用紙の上下を区別する必要があるとき (ハガキ印刷時など) は、用紙の上端を下に向けてセットしてください。

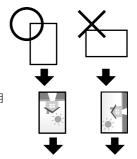


■用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因になります。

印刷の準備をしよう(つづき)

■郵便光沢ハガキをうまく給紙できないときは

郵便光沢八ガキ用給紙補助シートの上に郵便光沢八ガキを 1 枚だけ重ねて、本製品にセットして 印刷してください。

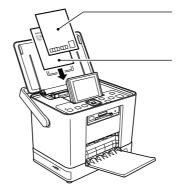

郵便光沢ハガキ 1 枚(印刷したい面) ※上端を下にしてブリンタに セットしてください。


郵便光沢八ガキ用給紙補助シート

■パソコンからハガキに印刷するときは

ハガキは、下図の向きでセットしてください。



- ハガキの宛名面に印刷するときは、先に通信面に印刷してから宛名面に印刷してください。
- 郵便八ガキ(インクジェット紙)印刷時にうまく給紙できないときは、ハガキを 1 枚だけ本製品にセットして印刷してください。
- ハガキの通信面の印刷が終わったら、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。



• ハガキの宛名面に印刷するときは、下端に 17mm の余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号枠に印刷できないものもあります。

△ 『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) - 「ハガキに印刷しよう」


■試し印刷をしよう

使用する用紙によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際は、事前に試し印刷を 行うことをお勧めします。


用紙のセット

1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

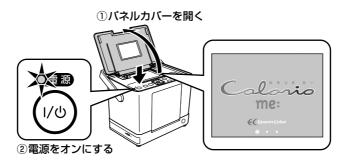

2 排紙トレイを開き、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。






3 用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常 に印刷できません。

△ 本書 24ページ「印刷できる用紙 |



①印刷する面を手前にしてセット

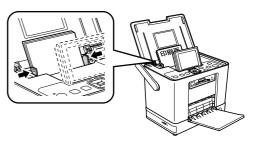

②左右のエッジガイドを用紙の端に合わせる

印刷の準備をしよう(つづき)

印刷できる用紙

	用紙名称	サイズ	セット 可能枚数	印刷できる面
	写真用紙クリスピア<高光沢> 【プロ仕様】 かつてない光沢感と透明感あふ	L判	20枚	より光沢のある面
	れる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	KG サイズ	20枚	
	写真用紙<光沢>	L判	20 枚	
	【スタンダード】 美しい光沢感のある仕上がりが	KG サイズ	20枚	
	魅力の写真用紙です。高い保存	カードサイズ	20 枚	
	性を実現し、長期間色あせにくい写真プリントが可能です。	ハイビジョンサイズ	20枚	
エプソン製専用紙	写真用紙<絹目調> 光沢をおさえた落ち着いた風合 いの写真用紙です。	L判	20枚	
 	写真用紙<絹目調>はがき* ¹ 光沢をおさえた落ち着いた風合 いの写真専用ハガキです。	ハガキ	20枚	両面
	写真用紙エントリー<光沢>	L判	20枚	より光沢のある面
	鮮やかな画質でたくさんプリン トするのに最適な写真用紙です。	KG サイズ	20 枚	
	フォトシール フリーカット ハガキサイズの全面シールで、 自由にカットして使えます。	ハガキ(全面)	1枚	白い面
	ミニフォトシール 16 分割の小さなオリジナル シールができます。	ハガキ(16分割)	1 枚	用紙の右上が切り取られ ている面
市販の田	郵便八ガキ (インクジェット紙)* ^{1*2}	ハガキ	20枚	両面
角紙	郵便光沢八ガキ* 1 * 2	ハガキ	20 枚	

(2007年6月現在)

* 1: 宛名面はパソコンからの印刷にのみ対応


* 2: 日本郵政公社製

メモリカードのセット方法

メモリカードのセット

1 下図を参照し、使用するメモリカードを確認します。必要に応じて カードアダプタにセットしてください。

■上段スロット

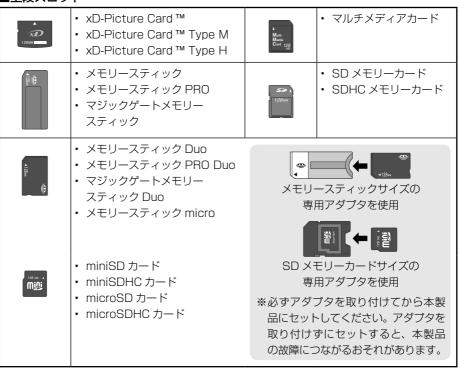


■下段スロット



上記は 2007 年 6 月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 (FAQ)」でご案内しています。 < http://www.epson.jp/faq >

印刷の準備をしよう(つづき)

2 本製品の電源がオンになっていることを確認して、メモリカードを 1 枚だけ挿入します。

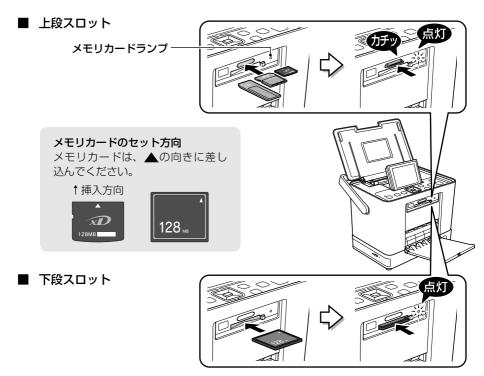


!重要

- ・メモリカードのセット方向を間違えたり、アダプタが必要なメモリカードを、アダプタを取り付けずにセットしたりすると、本製品やメモリカードの破損につながるおそれがあります。
- ・ メモリカードランブが点滅しているとき(通信中)は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メモリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。
- 下段スロットのメモリカード取り出しボタンは、メモリカードと同時に押さないでください。スロットが破損し、メモリカードを取り出せなくなるおそれがあります。
- メモリカードを挿入するときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。


メモリカードの取り出し

メモリカードランプが点滅していないこと(点灯であること)を確認して、取り出してください。 ※メモリカードを取り出すときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。

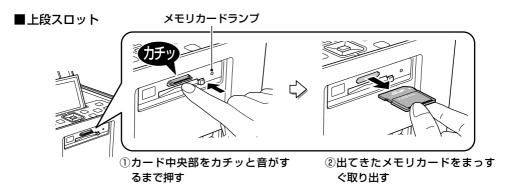



メモリカードランプ

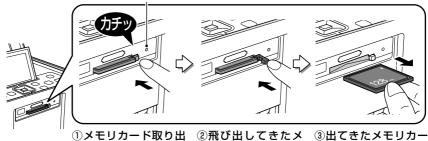

- ①メモリカード取り出 しボタンをカチッと 音がするまで押す
- ②飛び出してきたメ モリカード取り出 しボタンを奥まで 押し込む
- ③出てきたメモリカー ドをまっすぐ取り出 す

内蔵 CD/DVD ドライブへの CD/DVD のセット方法 (E-720 のみ)


CD/DVD のセットと取り出し

1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1

2 内蔵 CD/DVD ドライブに、CD/DVD を 1 枚だけセットします。

本製品で使用できる CD/DVD は以下をご覧ください。 ② 本書 148 ページ 「対応 CD/DVD (E-720 のみ) |

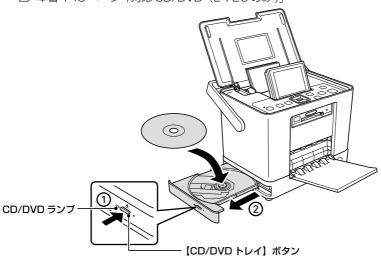

■CD/DVD をセットするときは

- ① 【CD/DVD トレイ】ボタンを押す
- ② CD/DVD トレイに CD/DVD の読み込み面を下にしてセットする
- ③ CD/DVD トレイを手で押してセットする

■CD/DVD を取り出すときは

- ① CD/DVD ランプが点滅していないことを確認して、【CD/DVD トレイ】ボタンを押す
- ② トレイトの CD/DVD を取り出す
- ③ CD/DVD トレイを手で押してヤットする

!重要

- CD/DVD は必ず読み込み面を下にして CD/DVD スロットに挿入してください。面の向きを誤ると CD/DVD やブリンタの破損につながるおそれがあります。
- CD/DVD ランプが点滅しているときは、本製品が CD/DVD にアクセス中です。アクセス中は本製品に振動を与えないでください。

外部記憶装置のセット方法

外部記憶装置とは?

本製品に接続して、写真データを保存したり、保存した写真データを印刷できる機器を、本書では「外部記憶装置」と呼びます。

△ 本書 84 ページ 「メモリカードのデータを CD/ 外部記憶装置に保存する」

本製品に接続できる外部記憶装置

使用できる外部記憶装置と外部記憶装置にセットできるメディアは下表の通りです。ただし、すべての動作を保証するものではありません。動作確認済みの外部記憶装置については、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.ip >

外部記憶装置	外部記憶装置にセットするメディア
CD-R ドライブ DVD-R ドライブ	 CD-R 650MB、700MB DVD-R 4.7GB ※CD-RW、DVD+R、DVD±RW、DVD-RAM には対応していません。
MO ドライブ	・ MO 128MB、230MB、640MB、 1.3GB ※DOS/Windows フォーマット済み のもの。
USB フラッシュメモリ	


※バスパワーでの電源供給はできません。必ず AC アダプタを接続してお使いください。

- ※以下のメディアは使用できません。
 - CD-R (8cm)、CD-R (名刺型)
 - 700MB を超える CD-R


印刷の準備をしよう(つづき)

外部記憶装置の接続方法

- ■CD/DVD/MO ドライブの場合
- 1 本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。
- 2 外部機器接続コネクタに、CD/DVD/MO ドライブの USB ケーブルを差し込みます。

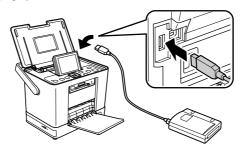

- 3 本製品と外部記憶装置の電源をオンにします。
- 4 外部記憶装置にメディア (CD/DVD/MO) をセットします。

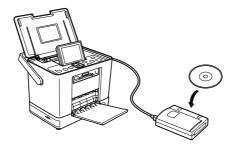


■ USB フラッシュメモリの場合

1 本製品のパネルカバーを開き、電源をオンにします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1

2 本製品に USB フラッシュメモリを接続します。

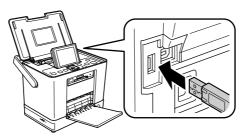

外部記憶装置の取り外し

本製品 / 外部記憶装置とも、電源オンの状態で取り外せます。 外部記憶装置にアクセス中でないことを確認してから、取り外してください。

基本の印刷の流れをマスターしよう

本製品の電源をオンにして、用紙をセットします ____

△ 本書 20 ページ~ 24 ページ

2 本書 25 ページ〜 31 ページを参照し、メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置をセットします

写真をすべて印刷するかどうかの確認 画面が表示されることがあります。

写真を 1 枚ずつ選んで印刷する場合は、 [いいえ] を選択します。 どのフォルダから写真を読み込むかの確認画面が表示されることがあります。

☆ 本書 91 ページ「CD/ 外部記憶装置の読み込み元フォルダを変更する」

3 印刷する写真を選びます

写真を 1 枚ずつ選んで印刷する場合

①【◀】【▶】ボタンで写真を選んで 【OK】ボタンで決定





その他の選択方法で写真を選択する場合

☞ 「写真を撮影日別で選んで印刷する」 本書 39 ページ手順 2

印刷枚数を設定します

- ①【▲】【▼】ボタンで枚数を選択
- ②【OK】ボタンで決定





5

用紙 / レイアウトを設定します

セットした用紙の種類、サイズ、レイアウト(割り付け)を設定します。

② 本書 34 ページ 「用紙 / レイアウトの設定を変更する |



必要に応じて編集や印刷設定を変更します

- △ 「写真に日付を入れて印刷する」本書 44 ページ手順 2
- ☑「ズームアップ(拡大)して印刷する」本書 45 ページ手順 2
- △ 「画質を自動補正して印刷する」 本書 46 ページ手順 2
- △ 「色合いや画質を調整して印刷する」 本書 48 ページ手順 2
- △ 「赤目写真を補正して印刷する」本書50ページ手順2
- △ 「写真に飾りを合成して印刷する」本書 55 ページ手順 2
- ☑ 「写真にフレームを合成して印刷する< P.I.F. 印刷>」 本書 58 ページ手順 2
- ☞「デジタルカメラで設定した文字を写真に入れて印刷する〈文字合成印刷〉」本書 66 ページ手順 2

7

印刷スタート!

①【印刷】ボタンで印刷プレビュー表示 ②【印刷】ボタンで印刷スタート!








基本の印刷の流れをマスターしよう(つづき)

用紙 / レイアウトの設定を変更する


セットした用紙に合わせて用紙サイズ・種類と印刷するレイアウトを設定します。

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。






①【メニュー】ボタンでメニュー画 面を表示




- ②【▲】か【▼】ボタンで[印刷 設定]を選択
- ③【OK】ボタンで決定
- 2 [用紙サイズ] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[用紙サイズ]を選択
- ②【OK】ボタンで決定

3 次ページの表を参照して、[用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト] の順に設定します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

使用用紙対応表

[用紙サイズ]	[用紙種類]	[レイアウト]
L判	写真紙エントリー	1面フチなし、1面フチあり、2面、4面、
	写真用紙	9面、16面
	写真紙クリスピア	証明写真
KG サイズ	写真紙エントリー	デジタルサイズ 20 面
	写真用紙	^{20 回} インデックス (CD)
	写真紙クリスピア	
ハガキ	写真用紙	1面フチなし、1面フチあり、上半分、2面、
	郵便光沢八ガキ	20面
	インクジェットハガキ	
ハイビジョンサイズ*	_	1 面フチなし、1 面フチあり
カード*	_	
フォトシール*	_	1面 (フリーカット)、2面 (フリーカット)、
		4面 (フリーカット)、9面 (フリーカット)、
		16面(フリーカット)、16面(ミニフォト)

^{*: [}用紙サイズ] の設定で [ハイビジョンサイズ]、[カード]、[フォトシール] を選択した場合、[用紙種類] の設定はできません。そのまま [レイアウト] の設定に進みます。

^{※「}インクカートリッジ+写真用紙セット」(ICCL45V/ICCL45BV) に付属の L 判写真用紙は、「写真用紙エントリー<光沢> L 判 L と同じ設定で使用できます。

基本の印刷の流れをマスターしよう(つづき)



- * 1:デジタルカメラで撮った写真データを、縦横比を維持したまま、用紙に収まるように印刷します。
- * 2:20 面では各写真の下に番号と日付が印刷されます。
- *3:L判とKGサイズでは、割り付けられる写真の枚数が異なります。
- ※1面(フリーカット)、2面(フリーカット)、4面(フリーカット)、9面(フリーカット)、16面(フリーカット)、16面(ミニフォト)については以下をご覧ください。

△ 本書 41 ページ「写真をシール用紙に印刷する」手順 7

※各用紙サイズで印刷するレイアウトによっては写真サイズが異なる場合があります。



• [1 面フチなし] 設定は、写真を少し拡大し、印刷用紙からはみ出させて印刷することにより、余白をなくします。そのため、写真の周囲が少し欠けることがあります。欠けが気になるときは、「はみ出し設定」機能ではみ出し量を調整してください。

△ 本書 97 ページ「フチなしはみ出し量を調整する」








• 写真データ

・フチなしプリント


2面以上の面付けレイアウトを設定したときは、選択した写真が設定枚数ずつ順番に面付け(レイアウト)されます。

4面レイアウトで写真 A を 2 枚、写真 B を 1 枚(合計 3 枚)選択した場合、右図のように印刷されます。



4 設定を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

設定を終了する場合は、[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 まだ他の設定をする場合は、[このまま設定を続ける]を選択してください。

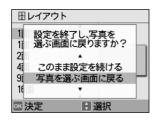

- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよう

写真をすべて印刷する


1 メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置をセットします。

☞ 本書 25ページ「メモリカードのセット」

△ 本書 28 ページ 「CD/DVD のセットと取り出し」

△ 本書 30 ページ「外部記憶装置の接続方法」

2 「すべて印刷確認画面」が表示されます。 [はい] を選択します。

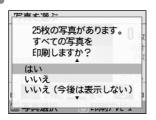

- ①【▲】か【▼】ボタンで [はい] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

参考)

- ・メモリカードに保存されている写真のうち、本製品が認識できる写真のみがカウントされます。
- すべて印刷確認画面で[いいえ]を選択した場合は、すべての写真を選択してから印刷してください。
 本書 92 ページ「表示されている写真を一度にすべて選択する」
- すべて印刷確認画面で[いいえ(今後は表示しない)を選択した場合は、「すべて印刷表示設定」で 元に戻せます。

△ 本書 100 ページ 「確認画面の表示 / 非表示を設定する」

どのフォルダから写真データを読み込むかの確認画面が表示された場合は、【▲】【▼】でフォルダを選択し、【OK】ボタンで決定します。

3 写真を何枚ずつ印刷するかを設定します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで枚数を選択
- ※すべての写真を何枚ずつ印刷するかを決定します。

(例:「2枚」を選択すると、すべての写真を2枚ずつ印刷 します。)

4 用紙 / レイアウトを設定して写真を印刷します。

△ 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 5 ~手順 7

写真を撮影日別で選んで印刷する


特定の撮影日から写真を選択します。

運動会や遠足など、イベントがあった日の写真を選ぶときに便利です。

- 1 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示します。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[写真の選択方法を変更] を選択します。

△ 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて」

3 [撮影日別で選択] を選択し、日付を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [撮影 日別で選択] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ①【◀】か【▶】ボタンで撮影日を選択 / 解除
- ※複数の撮影日を選択できます。
- ②【OK】ボタンで決定



- デジタルカメラでの撮影後、パソコンのアプリケーションなどでファイル保存し直された写真データは、ファイル保存した日付で表示されることがあります。
- 4 選択した日付の写真が表示されます。



【中止/設定クリア】ボタンを押すと、右の画面が表示されます。 撮影日別での選択をクリアし、すべての写真を表示するには、【▲】 【▼】ボタンで[編集/撮影日解除]を選択し、【OK】ボタンで決定 してください。

※ 写真に [編集] メニューの設定がされているときは、撮影日別の設定と一緒に、[編集] メニューで行った設定もクリアされます。



5 用紙 / レイアウトを設定して写真を印刷します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順5~手順7

写真をシール用紙に印刷する

エプソン製専用紙「フォトシール フリーカット」、「ミニフォトシール」(ハガキサイズ)に写真を印刷し、オリジナルシールを作ります。

- **1** パネルカバーと排紙トレイを開き、電源をオンにします。
- 2 フォトシール フリーカット、ミニフォトシールをセットします。

フォトシール フリーカット、ミニフォトシールに付属の「給紙補助シート」を下に敷いて、 1 枚ずつセットしてください。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 3

<フォトシール フリーカットの場合>

<ミニフォトシールの場合>



- フォトシール フリーカット ※白い面を表にしてセット - 給紙補助シート



- 3 メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ)、または外部記憶装置をセットします。
 - △ 本書 25ページ「メモリカードのセット」
 - △ 本書 28 ページ 「CD/DVD のセットと取り出し」
 - △ 本書 30ページ「外部記憶装置の接続方法」
- 4 印刷する写真を選択して、印刷枚数を設定します。

△ 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 3 ~手順 4

5 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。

△ 本書 34 ページ 「用紙 / レイアウトの設定を変更する | 手順 1

6 [用紙サイズ] の設定値から [フォトシール] を選択します。

△ 本書 34ページ「用紙 / レイアウトの設定を変更する」手順 3

7 下表を参照して [レイアウト] の設定値を選択します。

参考

印刷レイアウトについて

・ 写真を 1 つだけ選んで印刷した場合



同じ写真がすべての面にレイアウトされます。

写真を複数選んで印刷した場合





選択した写真が、設定枚数分ずつレイアウトされます。設定枚数によってはB図のように余白ができる場合があります。

フォトシール フリーカットの余白について

フォトシールフリーカットはフチなし印刷に対応していません。余白については以下をご覧ください。

• 1 面選択時の余白: 左右 各 8.5mm/ 上下 各 17mm

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。


8 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7

ミニフォトシールの位置調整

ミニフォトシール印刷時に、シール部分と印刷の位置 がずれてしまう場合には、以下の手順で印刷位置の調 整をしてください。


上下左右の移動方向は右図のとおりです。移動の調整は 0.5 mm単位で上 2.5 mmから下 2.5 mmまで、 左 2.5 mmから右 2.5 mmまでできます。



1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで [プリンタの設定]を選択し、【OK】ボタンを押します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

2 [ミニフォトシール位置調整] の設定値を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [ミニフォトシール位置調整] を選択
- ②【OK】ボタンで決定




- ③【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで設定
- ④【OK】ボタンで決定

写真に日付を入れて印刷する

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

3 下表を参照して [日付印刷設定] の設定値を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [日付 印刷設定] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

二田付印刷	設定
オンオフ	
77	
∞決定	▶ 戻る

- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細	
オン	年、月、日の順で日付を印刷します。	例)2007.02.14
オフ(購入時の設定)	日付を入れずに印刷します。	

※L 判サイズで2面以上のレイアウト/KGサイズで4面以上のレイアウト(インデックスを除く)、 フォトシールのレイアウトでは、日付印刷設定が適用されません。

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

4 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7



デジタルカメラでの撮影後、パソコンのアプリケーションなどでファイル保存し直された写真データは、ファイル保存した日付で印刷されることがあります。

ズームアップ(拡大)して印刷する

写真の一部をズームアップして印刷します。

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2【ズーム】ボタンで、写真をズームアップ(拡大)します。





- ①【ズーム】ボタンでズームモードに
- ②【ズーム】ボタンを押すごとに 100% ずつ写真を拡大
- ※【戻る】ボタンでひとつ前の拡大率 に戻ります



- ③【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大位置を 移動
- ④【メニュー】ボタンでズーム枠を回 転
- ⑤【OK】ボタンで決定



- ・ 最大 500% まで拡大できます。
- 3 ズームアップの内容を確認します。



- ①【OK】ボタンで決定
- ※ズームをやり直す場合は【戻る】ボタンを押す

4 印刷を実行します。

△ 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7


画質を自動補正して印刷する

写真を最適な色合いに自動補正して印刷します。

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

3 下表を参照して[自動画質補正]の設定値を選択します。





■自動画質補正

1-トフォトファイン!EX

P.I.M.
なし

写真に合わせて色合いを
補正します。

③ 決定

■ 原る

- ①【▲】か【▼】ボタンで [自動画質補正]を選択
- ②【OK】ボタンで決定

- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
オートフォトファイン !EX (購入時の設定)	画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 写真データに Exif Print*の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた補正も行います。 [オートフォトファイン!EX]を選択した場合は、続いて[補正モード]を設定します。 ② 本書 47ページ「オートフォトファイン!EX の補正モードを設定する」
P.I.M.	PRINT Image Matching(プリントイメージマッチング)機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加されるプリント指示情報に基づいて最適な補正をして印刷します。
なし	自動補正しません。

*: Exif Print (イグジフプリント) 機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加される撮影情報です。

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

4 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7

オートフォトファイン!EXの補正モードを設定する

[印刷設定]の[自動画質補正]で[オートフォトファイン!EX]を選択すると、オートフォトファイン!EX の補正モードを設定できます。下表を参照して写真の種類に適した補正モードを選択します。

設定値	設定値の詳細	
標準(購入時の設定)	写真に合わせて最適な自動補正をします。	
人物	人物写真に適した色合いに補正します。	
風景	風景写真に適した色合いに補正します。	
夜景	夜景写真に適した色合いに補正します。	


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

色合いや画質を調整して印刷する

写真にセピア、モノクロなどの効果を加えたり、明るさや鮮やかさを調整したりして印刷します。

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] を選択します。

 ② 本書 152 ページ 「【メニュー】 ボタンについて |
- 3 下表を参照して、各項目の設定値を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで項目を選択
- ②【OK】ボタンで決定

- 畑カラー設定 なし モノクロセピア シ 戻る
- ③【▲】か【▼】ボタンで設定値を選択
- ④【OK】ボタンで決定

※下線付きの頂目は	加加亚宁庙	(睦 フ	時の設定)	です
·X• 下級1/1 元(/) 日日 4	*/ HI = 7 TE 1 H	(埔人		(" a .

画質調整項目	設定値
カラー設定	<u>なし</u> : 色調の効果を加えずに印刷します。
写真に色調の効果を加えて印刷し	モノクロ:モノクロで印刷します。
ます。	セピア:セピア色で印刷します。
明るさ	より明るく、明るく、 <u>標準</u> 、暗く、より暗く
写真の明るさを調整して印刷しま	
す。	
鮮やかさ	より鮮やか、鮮やか、 <u>標準</u> 、くすんだ、よりくすんだ
写真の鮮やかさを調整して印刷し	
ます。	
シャープネス	シャープネス強、シャープネス弱、 <u>標準</u> 、ソフトフォーカ
写真のシャープさを調整して印刷	ス弱、ソフトフォーカス強
します。	

4 どの写真にこの設定を反映するかを選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

5 「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されます。

設定を終了する場合は[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 まだ他の設定をする場合は「このまま設定を続ける」を選択します。


6 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7

赤目写真を補正して印刷する

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] を選択します。

 ② 本書 152 ページ 「【メニュー】ボタンについて」
- 3 下表を参照して [赤目補正] の設定値を選択します。





●赤目補正 オン オフ

- ①【▲】か【▼】ボタンで [赤 目補正] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細	
オン	赤目になっている写真を補正します。	
オフ(購入時の設定)	赤目補正を行いません。	

4 どの写真にこの設定を反映するかを選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

5 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7

ナチュラルフェイス印刷(小顔補正/美白補正)をする

人物写真に小顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 ナチュラルフェイス印刷には、以下の3つの方法があります。

■補正値を直接設定して印刷する

メニュー画面で小顔補正や美白補正の補正値を設定して印刷します。補正結果を確認することができませんが、お手軽に設定できます。

△ 本書 51 ページ「補正値を直接設定して印刷する」

■「フェイスシート」を印刷して効果を確認してから印刷する

△ 本書 53ページ「フェイスシートを印刷して効果を確認してから印刷する」



<フェイスシート印刷の流れ>

- ①「フェイスシート」に補正結果を印刷して、 小顔補正や美白補正の効果を確認
- ②気に入った写真を選んで印刷

(参考)

- 「フェイスシート」という用紙は販売しておりません。フェイスシート印刷には、エプソン製写真用紙<L判>を使用してください。
- フェイスシートを印刷するとき、印刷する画像、印刷環境、使用メモリサイズによっては、時間がかかることがあります。

目安時間:3分~4分(8メガピクセル、ファイルサイズ 3MB の画像の場合)

■Epson Easy Photo Print を使って印刷する


付属のソフトウェア「Easy Photo Print」を使うと、小顔補正や美白補正の効果をパソコンの画面で確認してから印刷できます。

△ 『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) - 「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を 印刷しよう!

補正値を直接設定して印刷する

1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示させます。

2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、「便利な機能」メニューの [ナチュラルフェイス] を選びます。




- ①【▲】か【▼】ボタンで [便利な機能] を選択
- ②【OK】ボタンで決定
- ③【▲】か【▼】ボタンで [ナチュラルフェイス] を選択
- ④【OK】ボタンで決定
- 3 [インフォメーション] 画面が 2 回表示されます。2 回とも、【OK】 ボタンを押して次へ進みます。
- 4 写真を選択します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順3


参考

次のような写真を選択すると効果を確認しやすくなります。

- 1~3人で同一方向(正面)を向いているもの
- ・ 複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの
- ・ 顔が大きすぎないもの (顔全体が写真に納まっているもの)
- 顔が小さすぎないもの
- サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの
- 5 [インフォメーション] 画面が表示されたら、【OK】ボタンを押して次へ進みます。
- 6 [ナチュラルフェイス補正値設定] を選択します。



7 下表を参照して、小顔補正の補正値を設定します。続けて、美白補 正の補正値を設定します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
小顏補正	小顔補正の補正値を設定します。 <u>なし</u> 、弱、強
美白補正	美白補正の補正値を設定します。 <u>なし</u> 、弱、強

8 必要に応じて印刷枚数を設定し、印刷を実行します。 ② 本書 32 ページ 「基本の印刷の流れをマスターしよう」 手順 6 ~手順 7


フェイスシートを印刷して効果を確認してから印刷する

1 本書 51 ページ「補正値を直接設定して印刷する」の手順 1 ~手順 5 を参照して写真を選択します。

用紙をセットするときは、フェイスシート印刷用に、L 判サイズの写真用紙をセットしてください。

L 判サイズより大きい用紙(KG サイズなど)も使用できますが、写真は拡大されず、L 判サイズの大きさで印刷されます。

2 [フェイスシート印刷] を選択します。

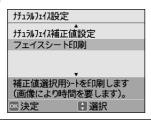

- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定



印刷する画像によっては、時間がかかることがあります。

3 [インフォメーション] 画面が表示されたら、【OK】ボタンを押して次へ進みます。

4 フェイスシートズームで写真を拡大し、顔を認識しやすくします。



- ①【ズーム】ボタンで写真を拡大
- ②【▲】【▼】【◀】【▶】で顔が中央に配置されるように移動
- ③【メニュー】ボタンで枠を回転
- ④【OK】ボタンで決定します。「この表示内容でよろしいですか?」というメッセージが表示されたら、【OK】ボタンを押します。
- ※このズームは、フェイスシートのみに反映されます。
- ※ズームする必要がない場合は、【OK】ボタンを押してください。顔を拡大しすぎると、効果が得られないことがあります。ズームしすぎた場合は、【ズーム】ボタンを何回か押して100%表示にしてください。

5 印刷プレビューを確認し、フェイスシートを印刷します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 7

6 フェイスシートに印刷された写真の中から気に入った写真の番号を 選択します。



No.	小顔	美白
INO.		
1	なし	なし
2	弱	なし
3	強	なし
4	なし	弱弱
5	弱	弱
6	強	弱
7	なし	強
8	弱	強
9	強	強

ナチュラルフェイスED局」		
1		
2	フェイスシートに印刷	
3	されたお好みの写真の	
4	番号を選択して	
5	ください。	
6		
▼		
∞決定	● 選択	

- ①【▲】か【▼】ボタンで番号を選択
- ②【メニュー】ボタンで決定



- ・ 補正を強くすると、顔周辺の背景などがゆがむことがあります。
- 7 写真を印刷する用紙をセットして、印刷を実行します。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」


△ 本書 32 ページ 「基本の印刷の流れをマスターしよう」 手順 7

写真に飾りを合成して印刷する

写真にいろいろな飾りを合成して印刷します。


- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] を選択します。

 ② 本書 152 ページ 「【メニュー】ボタンについて」
- 3 [飾り] メニューの [飾りを合成する] を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [飾 り] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ③【▲】か【▼】ボタンで [飾りを合成する]を選択
- ④【OK】ボタンで決定
- 4 飾り一覧から合成する飾りを選択します。



- ①【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで合成する飾りを選択
- ②【OK】ボタンで決定

5 写真の好きな位置に飾りを配置します。

※ 写真の端や隅には、飾りを配置できません。これは、飾りが切れて印刷されるのを防ぐためです。





- ①【ズーム】ボタンで飾りを拡大
- ※【戻る】ボタンでひとつ前の拡 大率に戻ります



- ②【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで飾り を移動
- ③【メニュー】ボタンで飾りを回転
- ④【OK】ボタンで決定

6 写真と飾りの合成内容を確認します。



①【OK】ボタンで決定

7 さらに別の飾りを追加するかどうかを選択します。飾りは最大 4 個まで付けられます。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

8 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7


写真と飾りの合成を解除する

1 飾りの合成を解除する写真を表示させます。

△ 本書 32 ページ 「基本の印刷の流れをマスターしよう」 手順 1 ~手順 2




- 飾り付けがされている写真には または飾りが表示されます。
 本書 98 ページ「画面の表示を切り替える」
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] を選択します。
 ② 本書 152 ページ 「【メニュー】ボタンについて |
- 3 [飾り] メニューの [飾りを解除する] を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [飾り] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ③【▲】か【▼】ボタンで [飾りを解除する] を選択
- ④【OK】ボタンで決定
- 4 写真と飾りの合成をすべて解除します。



①【OK】ボタンを押す


写真にフレームを合成して印刷する <P.I.F. 印刷 >

写真データに合成するフレームのデータを「P.I.F. フレーム」といいます。

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] メニューの [フレーム] を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて

3 [フレームを合成する] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[フレームを合成する]を選択
- ②【OK】ボタンで決定

4 合成するフレームを選択します。



- ①【◀】【▶】ボタンで合成するフレームを選択
- ②【OK】ボタンで決定

参考

- 手順4の画面では、設定されている用紙/レイアウトに対応したフレームのみ表示されます。
 全8本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」
- [用紙サイズ / 種類] で [フォトシール] を選択したときは、用紙の下端 17mm は印刷範囲外になります。フォトシール フリーカット専用の P.I.F. フレーム(フチに模様が入っていないフレーム)をで使用ください。
 - ※ ハガキ用のフレームを選択すると、写真およびフレームの全体を印刷することができません。
- フレーム選択画面で【表示切替】ボタンを押すと画面表示が6面、16面、1面(印刷設定表示)、1 面(印刷設定非表示)と切り替わります。
 - △ 本書 98 ページ「画面の表示を切り替える」
- ・ プリンタ単体で印刷する場合は、フレームの枠が 1 つのものを使用してください。複数の枠があるフレームは使用できません。

5 フレームを編集します。



- ①【ズーム】ボタンで写真を拡大
- ②【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンでフレームを移動
- ③【メニュー】ボタンで写真を回転
- ④【OK】ボタンで決定


手順 5 の画面で約5 秒間何も操作しない状態が続くと、画面下部にボタンの役割を表すガイドが表示されます。

6 写真とフレームの合成内容を確認します。



①【OK】ボタンで決定

7 フレーム編集を適用する写真の範囲を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

- ※ 写真を選ぶ画面に戻ると、対象の写真に または合成したフレームが表示されます。
- ※ P.I.F. フレームによっては、合成後のイメージが表示されないことがあります。

8 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7



2面などの多面割り付けレイアウトを選択している場合、異なるフレームをそれぞれの写真に合成して印刷できます。ただし、多面レイアウトに対応していないフレームもあります。
 また、選択する用紙種類によっては、多面割り付けレイアウトで印刷できないことがあります。

写真とフレームの合成を解除する

1 フレームの合成を解除する写真を表示させます。


△ 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 2



- フレームが合成されている写真には または合成したフレームが表示されます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] メニューの [フレーム] を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

3 [フレームを解除する] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[フレームを解除する]を選択
- ②【OK】ボタンで決定

4 どの写真からフレームの合成を解除するかを選択し、実行します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

プリンタ本体にフレームを追加/削除する

本製品に新しいフレームを追加したり、元々入っているフレームを削除したりできます。これを「本体内蔵フレームの更新」と呼びます。

新しいフレームをプリンタに追加するときは、以下をご覧ください。

- エプソンのホームページから新しいフレームを入手する場合『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) 「プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう」
- 付属の『ソフトウェア CD-ROM』からフレームデータを入手する場合
 全の本書 62ページ「本体フレームデータを更新する」

プリンタに元々入っているフレームを削除するときは、以下をご覧ください。 ② 本書 62 ページ 「本体フレームデータを更新する | 手順 2

参考

- 間違えて元々入っているフレームを削除してしまった場合でも、付属の『ソフトウェア CD-ROM』に同じフレームデータが入っているため、元に戻すことができます。
 金8 本書 62 ページ「本体フレームデータを更新する」
- エプソンのホームページからフレームデータを入手するには、本製品とパソコンを接続して、ソフトウェアをインストールしておく必要があります。
 全家本書136ページ「ドライバの再インストール(Windows)」

■本体フレームデータを更新する

P.I.F. フレームを保存したメモリカードや CD/DVD(E-720 のみ)、 または外部記憶装置を本製品にセットします。

参考

『ソフトウェア CD-ROM』からフレームデータを読み込む場合は、ここで CD/DVD ドライブ(E-720のみ)または外部記憶装置(CD ドライブ)に『ソフトウェア CD-ROM』をセットしてください。

△ 本書 25 ページ 「メモリカードのセット方法」


☆ 本書 28 ページ「CD/DVD のセット方法(E-720 のみ)」

△ 本書 30ページ「外部記憶装置の接続方法」

2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集] メニューの [フレーム] を選択します。


△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

3 [フレーム更新] を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [フレーム更新] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



③表示されたメッセージを確認し、 【OK】ボタンを押す

4 フレームデータが保存されている機器を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンでフレームデータが保存されている機器を選択
- ②【OK】ボタンで決定



新しいフレームを追加せず、本体内蔵フレームを削除したい場合は、「本体内部メモリ」を選択します。

5 P.I.F. フレームの一覧から、本製品に追加したいフレームまたは削除したいフレームを選択します。



- ①【▲】【▼】ボタンで追加/削除するフレームを選択
- ②【OK】ボタンでフレームにチェックを付ける

本製品の P.I.F. フレーム保存用メモリの使用量を表示しています。100% を超えるとグラフが赤く表示されます。

本製品に内蔵されているフレームには、すでにチェックが付いています。【OK】ボタンでチェックを外すと本製品から削除することができます。

(参考)

- メモリ使用量 100% を超えて保存しようとすると、手順 6 で右の メッセージが表示されます。
- 本製品には、P.I.F. フレームを最大 60 個*保存できます。
 *: ただし合計 8MB まで

4ンフォメーション

メモリの空き容量が不足して いるためフレームを更新 できません。フレームを 削除してメモリの空き容量を 確保してください。

ok 確認

6 【ズーム】ボタンを押して、内蔵フレームの更新を実行します。

!重要

- 内蔵フレーム更新中は、本製品に触れたり、操作しないでください。正常に更新されなかったり、データが破損することがあります。
- 7 内蔵フレームの更新を終了します。



①【OK】ボタンを押して内蔵フレームの更新を終了

写真をインデックス印刷する

読み込んでいるメモリカードなどの写真を20面割付で印刷することができます。

- 1 本書 32 ページ手順 1 ~手順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示 させます。
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで [便利な機能] を選択し、【OK】ボタンを押します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

- 3 [インデックス] を選択します。
- 4 印刷プレビューを確認し、印刷を実行します。





• 1 枚の用紙に印刷される写真は 20 枚までです。写真が 21 枚以上ある場合は、次の用紙が必要になります。

デジタルカメラで設定した文字を写真に入れて印刷する<文字合成印刷>

デジタルカメラで設定した文字情報を写真に入れて印刷することができます。



対応デジタルカメラの情報は、エプソンのホームページをご確認ください。
< http://www.epson.jp >
デジタルカメラ側での設定など、詳しくは対応デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。


1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 5 を参照し、用紙 / レイアウトの設定までを済ませます。



- ・ 文字合成印刷をするには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
 - L判、KG サイズ、ハイビジョンサイズのいずれかのサイズの用紙を使用する
 - [レイアウト] の設定で [1面フチなし] を選択する
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。

今 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて】

3 下表を参照して、[文字合成印刷] の設定値を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [文字合成印刷] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ①【▲】か【▼】ボタンで [オン] を 選択
- ②【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
オン	写真に文字情報を入れて印刷します。
オフ(購入時の設定)	写真に文字情報を入れません。



• 用紙サイズによっては、デジタルカメラ側で設定した文字が用紙からはみ出ることがあります。

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を 選ぶ画面に戻る] を選択します。

4 印刷を実行します。

△ 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順6~手順7

デジタルカメラで指定した写真を印刷する <DPOF 印刷 >

デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定することができます。指定した写真の印刷手順は次のとおりです。

参考


- 本製品が対応している DPOF (ディーポフ) のバージョンは、Ver 1.10 です。
- お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指定機能(DPOF)の呼び方が異なる場合があります。詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- DPOFでは、印刷タイプ(通常印刷/インデックス印刷)と印刷する写真の指定ができます。通常印刷の場合には、印刷枚数も指定できます。これ以外の項目については、本製品の設定で印刷されます。
- デジタルカメラでインデックス印刷を指定した場合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウト(20面)で印刷されます。なお、カラー印刷のみの対応となります。
- デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指定した場合は、指定されている順番に従って両方を順番に処理します。
- 1 電源をオンにして、用紙をセットします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1 ~手順 3

2 DPOF 情報の入ったメモリカードをセットします。

△ 本書 25ページ「メモリカードのセット」

3 確認画面が表示されたら【OK】ボタンを押します。

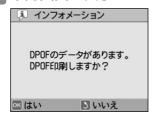

4 印刷プレビューが表示されたら、【印刷】ボタンを押して印刷を実行します。

【メニュー】ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。ここで、用紙 / レイアウトの設定を変更することができます。

△ 本書 34 ページ 「用紙 / レイアウトの設定を変更する |

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう

デジタルカメラや携帯電話から印刷するときの設定をする

携帯電話 / デジタルカメラなどから印刷する前に、用紙 / レイアウトなどの印刷設定をしておきます。


パネルカバーを開き、電源をオンにします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1

【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、「プリンタの設定」メ ニューの「外部機器印刷設定」を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて |

下表を参照して、各項目の設定値を選択します。





- 3 選択 ③【▲】か【▼】ボタンで選択

なし モノクロ

④【OK】ボタンで決定

カラー設定

ok 決定

フレーム	
カラー設定	なし
赤目補正	オフ
明るさ	標準
写真にフレー	/ 本会出して
印刷します。	ムを口风して
	Nez4m
<u></u> 決定	選択
11 A 1 to	【▼】 ボタンで

- ②【OK】ボタンで決定

設定項目	設定項目の詳細	参照先
フレーム	写真に合成するフレーム(枠)を選択します。	本書 58 ページ
カラー設定	写真に色調の効果を加えて印刷します。	本書 48 ページ
赤目補正	赤目になっている写真を補正して印刷します。	本書 50 ページ
明るさ	写真の明るさを調整して印刷します。	本書 48 ページ
鮮やかさ	写真の鮮やかさを調整して印刷します。	本書 48 ページ
シャープネス	写真のシャープさを調整して印刷します。	本書 48 ページ

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセー ジが表示されます。

設定を終了する場合は「写真を選ぶ画面に戻る」を選択します。 まだ他の設定をする場合は「このまま設定を続ける」を選択します。

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう(つづき)

携帯電話から直接印刷する<赤外線通信>

携帯電話や一部のデジタルカメラの赤外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷することができます。印刷可能な携帯電話・デジタルカメラについては、エプソンのホームページでご案内しています。 < http://www.epson.jp >

印刷可能なデータと適切な用紙サイズ

携帯電話・デジタルカメラから赤外線経由で送信される以下のデータを、所定のフォーマット(レイアウト)で印刷します。

※お使いの機器によって、印刷できるデータやメニュー名称などが異なります。

印刷可能なデー	適切な用紙サイズ	
電話帳(vCard)	1 件印刷	L 判 /KG サイズ / ハガキ / カード
電話帳(vCard)	全件印刷	L 判 /KG サイズ / ハガキ
画像(JPEG 画像のみ対応)		L 判 /KG サイズ / ハガキ / カード

印刷イメージ

■電話帳1件印刷(カード)

----- 画像データがある 場合、このように 印刷されます。



■電話帳全件印刷 (L 判 /KG サイズ / ハガキ)



画像データがある場合、このように印刷されます。

※テキストデータのみの場合、最大 1000 件の電話帳を印刷できます。

画像データがある場合は、 件数が少なくなります。

※左図は L 判サイズに印刷した場合の例です。

■ JPEG 画像

印刷の際、本製品の操作パネルで各種印刷設定ができます。


携帯電話・デジタルカメラからの印刷方法

1 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。

☆ 本書 23 ページ「用紙のセット」手順 1 ~手順 3

参考

- まだ[外部機器印刷設定]をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。今本書69ページ「デジタルカメラや携帯電話から印刷するときの設定をする」
- 2 携帯電話・デジタルカメラからデータを送信して、印刷を実行します。 携帯電話の赤外線通信ポートを、本製品の赤外線通信ポートに向けて(20cm 以内に近付けて) 送信してください。正常にデータを受信すると、印刷が始まります。

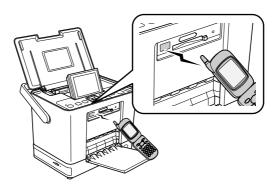

参考)

- 携帯電話の操作方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の直下などの場所では、正常に通信できない場合があります。
- 画像データの送信時は、印刷中のデータを含め、最大 10 件まで印刷予約することができます。ただし、データ容量の合計は 3MB までです。
- 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種によっては、暗証番号以外に「認証パスワード」が求められる場合があります。その場合は、本製品で設定したBT/赤外線通信パスキーの値(4桁の数字)を入力してください。

本製品の[BT/赤外線通信パスキー]の設定をしていない場合、初期値の「0000」となります。 ② 本書 75 ページ 「Bluetooth ユニットの通信設定」


携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう(つづき)

デジタルカメラとプリンタを接続して印刷する

「USB DIRECT-PRINT」、または「PictBridge」の規格に対応したデジタルカメラから、USB 接続で直接印刷することができます。本製品と接続可能なデジタルカメラの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。

http://www.epson.jp

なお、デジタルカメラから印刷を行う際の注意事項をご確認ください。 タ 本書 149 ページ「ダイレクト印刷仕様!

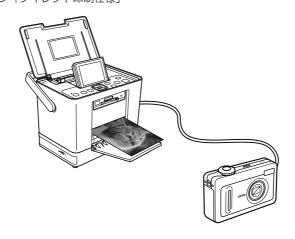



USB DIRECT-PRINT 対応のデジタルカメラ



PictBridge 対応 のデジタルカメラ

※上記のどちらかの規格に対応したデジタルカメラから印刷できます。


1 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1 ~手順 3



・まだ [外部機器印刷設定] をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。 27 本書 69 ページ「デジタルカメラや携帯電話から印刷するときの設定をする」

2 デジタルカメラの電源をオンにして、USBケーブルで接続します。

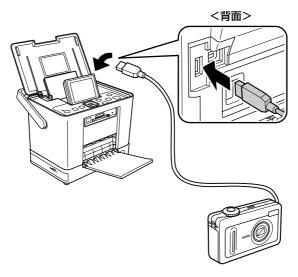


3 デジタルカメラで各種設定をします。

デジタルカメラの操作方法については、お使いの デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

- ①印刷する写真と枚数を設定します。
- ②お好みでその他の項目を設定します。



4 デジタルカメラから印刷を実行します。

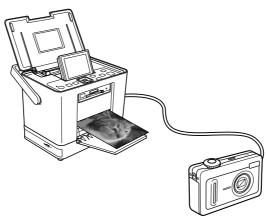

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう(つづき)

Bluetooth でワイヤレス印刷< Bluetooth ユニット-別売->

別売の Bluetooth ユニット(型番:PMDBU3)を使うと、対応したデジタルカメラやパソコンなどから、ワイヤレスで印刷を実行できます。

本製品と通信が可能な製品

Bluetooth 対応の製品で、以下のプロファイル*に対応している必要があります。

*: Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプロファイルが制定されています。Bluetooth 通信を行うためには、通信する機器がお互いに共通のプロファイルに対応している必要があります。

■ BIP (Basic Imaging Profile)

- JPEG 画像*に対応。
 - *: 最大 2.5MB
- 本製品の操作パネルで、印刷の設定(写真の選択と印刷枚数の設定を除く)ができます。
- 一度に送信できるデータは 1 件です。
- 印刷中のデータを含め、10件まで*印刷予約できます。
 - *: ただし合計 3MB まで。

■ OPP (Object Push Profile)

- JPEG 画像、および vObject に対応。△3 本書 70 ページ「印刷可能なデータと適切な用紙サイズ」
- 本製品の操作パネルでダイレクト印刷設定を行ってから、データを送信して印刷します。

■ HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)

● データを送信する機器の設定に従って印刷します。本製品の操作パネルでは、設定できません。

■ BPP (Basic Printing Profile)

- BPP 規定の通信手順に従って、XHTML-Print ドキュメントの印刷ができます。
- XHTML-Print ドキュメント形式で対応する画像は JPEG (Exif)、PNG、BMP になります。
- 送信相手が選択した通信方法によって、操作パネルの設定が有効になる場合と、携帯電話側で の設定が有効になる場合があります。

参考

- ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプロファイルに対応しているかをご確認ください。Bluetooth 対応の製品でも、上記のプロファイルに対応していない場合は、Bluetooth ユニットと通信することはできません。
- 通信可能な Bluetooth 製品については、エプソンのホームページでもご案内しています。
 http://www.epson.jp >


Bluetooth ユニットの通信設定

Bluetooth で印刷を始める前に、通信設定をします。

1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1

2 本製品に Bluetooth ユニットを接続します。

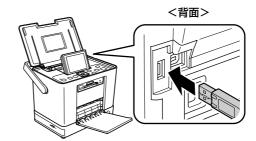


①Bluetooth ユニットを接続

3 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタの設定] を 選択します。

△ 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて」

4 [Bluetooth/赤外線通信] から [各設定] を選択します。



Bluetooth ユニット本体 (型番:PMDBU3)



- ①【▲】か【▼】ボタンで [Bluetooth/ 赤外線通信] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ③【▲】か【▼】ボタンで [各設定] を 選択
- ④【OK】ボタンで決定

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう(つづき)

5 76ページから 77ページの表を参照して順番に設定します。

※下線付きの項目は、初期設定値(購入時の設定)です。

BT 本体番号

【設定値と機能】

· 0~9 (初期値:<u>1</u>)

Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台の Bluetooth 対応の製品がある場合に、本体番号を設定することで、本製品を見分けることができます。

【設定方法】



- ①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 選択
- ②【OK】ボタンで次へ

設定後に電源を一旦オフにすることで、設定が有効になります。

BT 通信モード

【設定値と機能】

・パブリック

Bluetooth 対応の製品から検索と印刷ができます。

・プライベート

Bluetooth 対応の製品から検索できないようにします。印刷するためには、一度パブリックモードで、本製品を検索する必要があります。

・ボンディング

Bluetooth 対応の製品から検索と印刷をする際には、パスキーが必要になります。

【設定方法】



- ①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 選択
- ②【OK】ボタンで次へ
- ※【戻る】ボタンで 1 つ前の項目に 戻ります

BT 暗号化

【設定値と機能】

・オン / <u>オフ</u>

[オン] に設定すると、通信の内容を暗号化できます。パスキーの入力が必要になります。

【設定方法】

3/4		
オンオフ		
暗号化設定をするかどうかを 選択してください。 図決定		

- ①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 選択
- ②【OK】ボタンで次へ
- ※【戻る】ボタンで 1 つ前の項目に 戻ります

BT/ 赤外線通信 パスキー

【設定値と機能】

・任意の4桁の数字(初期値:0000)

パスキーを設定すると、印刷を実行する際にデジタルカメラなどでパスキー(任意の 4 桁の数字)を入力する必要があります。

他の Bluetooth 製品からの混信を防ぐ場合などに使います。

Bluetooth 通信でパスキーを使用する場合は、[BT 通信モード]を [ボンディング] に設定するか、[BT 暗号化] を [オン] に設定して ください。

【設定方法】




- ①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 選択
- ②【◀】か【▶】ボタンで桁を変更
- ③すべての桁を設定したら【OK】 ボタンで決定
- ④確認画面が表示されたら【OK】ボタンを押して、設定終了
- ※【戻る】ボタンで 1 つ前の項目に 戻ります

携帯電話 / デジタルカメラから印刷しよう(つづき)

Bluetooth デバイスアドレス表示

本製品が固有に持っている Bluetooth 通信アドレスを表示します。 Bluetooth 通信アドレスは変更できません。

- 1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタの設定] を 選択します。
- 2 [Bluetooth/ 赤外線通信] から [BT デバイスアドレス表示] を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [Bluetooth/ 赤外線通信] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ③【▲】か【▼】ボタンで [BT デバイスアドレス表示]を選択
- ④【OK】ボタンで決定
- 3 Bluetooth デバイスアドレスを表示します。



- ①デバイスアドレスを確認し、【OK】ボタンを押す
- ※Bluetooth ユニットごとにデバイスアドレスは異なります。

※ 本製品と通信を行う機器で、本製品のデバイスアドレスを入力する必要がある場合に、ここで表示されたデバイスアドレスを入力しても通信できないことがあります。その場合は、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。

Bluetooth 通信で印刷する

印刷前に Bluetooth ユニットの接続と通信設定を行ってください。 ② 本書 75 ページ 「Bluetooth ユニットの通信設定」

1 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。

△ 本書 23 ページ 「用紙のセット」 手順 2 ~手順 3 HCRP プロファイルの場合は手順 2 に進みます。

参考

- まだ「外部機器印刷設定」をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。全 本書 69 ページ「デジタルカメラや携帯電話から印刷するときの設定をする」
- BIPでは、あらかじめ選択した写真を印刷するため、本製品でほかの写真を印刷することはできません。
- 2 お使いの Bluetooth 対応の製品での設定を行い、印刷を実行します。 設定方法はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

3 プリンタがデータを受信して印刷が始まります。

データを受信すると、操作パネルに Bluetooth 通信中を示すメッセージが表示されます。

(参考)

- 通信範囲は約10mですが、通信機器間の障害物や電波状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用するソフトウェア、OS、通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、変化する可能性があります。
- 印刷中に Bluetooth ユニットを取り外さないでください。プリンタが誤作動するおそれがあります。
- 操作パネルに Bluetooth 通信中を示すメッセージが表示されないときは、Bluetooth ユニットの通信設定を確認してください。

△ 本書 75 ページ [Bluetooth ユニットの通信設定]

パソコンとつないで印刷しよう


プリンタとパソコンをつなげる

本製品とパソコンを接続します。接続するには USB ケーブルが必要です。



- 参考)
- USB ケーブルは別売です。エプソン純正の USB ケーブル(型番:USBCB2)のご使用をお勧めします。
- 1 本製品の電源をオフにします。
- 2 本製品のパネルカバーを閉じて取っ手を上げます。
- 3 USB ケーブルで本製品とパソコンをつなぎます。

USB ケーブルは、差し込み口の形状を確認し、奥までしっかりと差し込んでください。

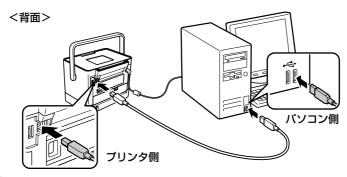

- 参考
- ご利用のパソコンによって接続するコネクタの位置が異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ・ パソコン本体に USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、ディスプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には接続しないでください。正常に認識されない場合があります。
- USBハブを使用している場合は、パソコンに直接接続されているハブに、プリンタを接続してください。
- 4 本製品の取っ手を背面側に倒し、パネルカバーを開きます。

パソコンの準備(ソフトウェアのインストール)

付属のソフトウェアや活用 + サポートガイド(電子マニュアル)をパソコンにインストールします。

インストール条件について

インストール条件	インストール時の アカウントについて
Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista プ	「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権
レインストールモデル(または、Windows 98	限のあるユーザー)でログオンしてください。
以降のプレインストールモデルを上記にアップ	
グレードしたパソコン)	
*Windows 98 (Windows 98 Second	
Edition は除く)では、プリンタドライバのみ	
動作可能です。これ以外のソフトウェアはイ	
ンストールされますが、使用できません。	
Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準	
搭載している Macintosh	

※他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストール を開始する前にすべて終了してください。

参考

本製品には「EPSON Easy Photo Print」が付属しています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写真を簡単に選んできれいに印刷することができます。

!重要

• インストール中に「古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている」旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従ってソフトウェア CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。

パソコンとつないで印刷しよう(つづき)

インストールの手順

1 付属の『ソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

Mac OS Xの場合は、表示された画面のCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。



Windows Vistaで「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、 管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

2 以下の画面が表示されます。[おすすめインストール] をクリック してください。



3 画面の指示に従ってインストールしてください。



- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されているときは、【キャンセル】ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてください。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」 アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」 登録画面が表示されますので、画面の指示に従って 「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。






電子マニュアルのご案内



パソコンから印刷する方法や、もっと楽しく活用する方法は、付属の『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

『活用+サポートガイド』(電子マニュアル)はパソコンの画面で見るマニュアルです。

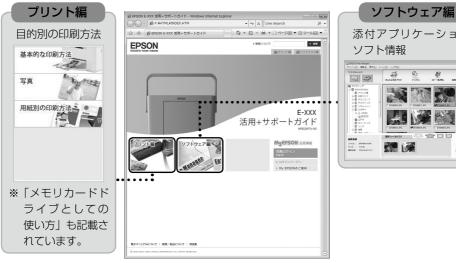

添付アプリケーション



活用+サポートガイドの表示方法

デスクトップ上の [活用 + サポートガイド] アイコンをダブルクリックしてください。





- ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。CD-ROM を毎回セットする必要はありません。
- Microsoft Internet Explorer (Version 5.0 以上) などのブラウザでご覧ください。また、PDF データ をダウンロードすることもできます。ダウンロードサービスは、ホームページでご案内しています。 < http://www.epson.jp/guide/ink/ >

印刷以外の便利な機能を使いこなそう

メモリカードのデータを CD/ 外部記憶装置に保存する

デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきたい、でもメモリカードがいっぱいになるから削除しないと・・・そんな時は、パソコンを介さずに、メモリカードのデータを CD(E-720 のみ)や外部記憶装置に保存することができます。また、保存したデータを印刷することもできます。

※本製品とパソコンを接続しているときは、接続を解除してください。パソコンと接続していると、この機能は使用できません。

参考


パソコンなど、本製品以外の機器でデータ書き込み済みのCDには、本製品でデータを保存することはできません。

内蔵 CD/DVD ドライブでの保存方法(E-720 のみ)

- 1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。
 - △ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1 ~手順 2
- 3 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「プリンタの設定】を選択し、【OK】ボタンを押します。

△ 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて」

4 下表を参照して [CD 書き込み設定] の設定値を選択します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで [CD 書き込み設定] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

- CD書き込み設定標準(書き込みチェックあり) 高速(書き込みチェックなし)
- ③【▲】か【▼】ボタンで設定値を選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
標準(書き込みチェックあり)	CD 保存時に、書き込まれたデータが正確かどうかのチェック(べ
	リファイチェック)を行います。
高速(書き込みチェックなし)	CD 保存時に、書き込まれたデータが正確かどうかのチェック(べ
(購入時の設定)	リファイチェック)を行いません。

5 内蔵 CD/DVD ドライブに CD を 1 枚だけセットします。

△字 本書 28 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」 CD の読み込み完了後、フレームに関するメッセージが表示されたときは【OK】ボタンを押して次に進みます。

本書 148 ページ 「対応 CD/DVD (E-720 のみ) |

6 保存する写真を選択します。

△ 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順3~手順4 すべての写真を保存したいときは、手順 6 を行わず、手順 7 に進みます。



1 つの写真を重複して保存することはできません。




1 つの写真に対して枚数を何枚に設定しても、保存される写真は 1 枚のみです。

7【保存】ボタンで [バックアップ] 画面を表示します。


△ 本書 18ページ 「操作パネル部 |

- ※ または、【メニュー】ボタンを押して、【▲】【▼】ボタンで [バックアップ] を選択し、【OK】 ボタンを押します。
- 8 手順 6 で保存する写真を選択しているときは [選択した写真] を、 すべての写真を保存するときは [すべての写真] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定
- ※[すべての写真] を選択しても、保存できるのは 999 枚 までです。

9 保存する写真の分類を選択します。




- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定



ここで保存する写真を別のエプソン製プリンタで読み込むときは、【▲】か【▼】ボタンで [分類しない] を選択し、【OK】ボタンで決定してください。

10 保存する写真の枚数を確認します。

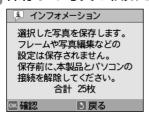

①【OK】ボタンで決定

11 保存する写真のインデックス(一覧)を印刷するかどうかを選択します。

インデックスを印刷するときは、印刷できる用紙の中からL判またはKGサイズをセットし、セットした用紙サイズを選択してください。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」

CD用インデックスEP刷 L判にEP刷 KGサイズにEP刷 EP刷しない 【保存後にインデックスEP刷を するかどうかの設定をします。 ③ 決定 ・ 選択

- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

12 以下の画面を確認して、保存を実行します。

4ンフォメーション

保存中はブリンタに振動を 与えないでください。 また、保存するときは ACアダブタを使用することを お勧めします。

ok 確認

①【OK】ボタンを押す

※画像の保存には通常の印刷よりも電力を消費するため、AC アダプタを使用することをお勧めします。

(参考)

- 本製品では、CD-RW や外部記憶装置に保存したデータは、削除できません。削除する場合は、お手持ちのパソコンなどで操作してください。
 CD-R/DVD-R のデータはパソコンからも削除することはできません。
- 保存する写真データの合計サイズが内蔵 CD/DVD ドライブまたは外部記憶装置にセットしたメディアの容量を上回っているときは、2 枚以上のメディアに分割して保存するかどうかの確認画面が表示されます。

インフォメーション

セットされているCDまたは 外部記憶装置には選択された 写真をすべて保存する ことができません。 別の機器に分割して 保存しますか?

5 いいえ

- ①【OK】ボタンを押して、2枚以上のメディアに分割 して保存
- ※分割して保存しない場合は【戻る】ボタンを押して保存を中止します

!重要

ok はい

• 保存中は、本製品に触れたり、操作しないでください。正常に保存されなかったり、既に CD に保存されていたデータが破損することがあります。

- 13 手順 11 で写真のインデックス(一覧)を印刷する設定をしているときは、続けて写真のインデックス(一覧)が印刷されます。
- 14 保存が完了したら、内蔵 CD/DVD ドライブから出てきた CD を取り 出します。

△ 本書 28 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

15 「保存が正常に終了しました。」というメッセージが表示されたら、【OK】 ボタンを押して終了します。

外部記憶装置での保存方法

- 本書84ページ「内蔵CD/DVDドライブでの保存方法(E-720のみ)」の手順6~手順12を参照して、メモリカードのデータを外部記憶装置に保存します。
- 4 保存が完了したら、外部記憶装置を取り外します。 「保存が正常に終了しました。」という画面が表示されたら、【OK】ボタンを押して、外部記憶装置にアクセス中でないことを確認してから、取り外してください。

CD/外部記憶装置に保存された写真を印刷する

1 写真データが保存されている CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置をセットします。

どのフォルダから写真データを読み込むかの確認画面が表示された場合は、【▲】【▼】でフォルダを選択し、【OK】ボタンで決定します。

参考)

- メモリカードがセットされているときに CD/ 外部記憶装置をセットしても、CD/ 外部記憶装置は認識されません。メモリカードをあらかじめ取り出してから CD/ 外部記憶装置をセットするか、写真の読み込み元を変更してください。
 全8 本書 90 ページ「写真の読み込み元を変更する」
- E-720 をお使いの場合、内蔵 CD/DVD ドライブ以外で保存した CD の写真データは正常に読み込めないことがあります。
- ファイル容量が 3MB を超える画像*を印刷すると、印刷開始までに数十分程度の時間がかかる場合があります。3MB を超える画像を印刷する場合は、外部記憶装置から直接印刷せずに、メモリカードから印刷、またはパソコンから印刷することをお勧めします。
 - *: 6M ピクセル(600 万画素)以上のデジタルカメラで撮影した画像や TIFF 画像などは、おおむね 3MB 以上になります。
- 2 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 3 から 手順 7 を参照し、印刷を実行します。

写真の読み込み元を変更する

メモリカード、CD/DVD(E-720のみ)、外部記憶装置などの読み込み元を変更することができます。

1 【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示し、[写真の選択方法を変更]を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて |

2 [写真の読み込み元を変更] を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて

3 読み込み元を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

CD/DVD(E-720のみ)または外部記憶装置を選択すると、どのフォルダから写真を読み込むかの選択画面が表示されることがあります。【▲】【▼】ボタンでフォルダを選択し、【OK】ボタンで決定します。

4 選択した読み込み元の写真が表示されます。



表示されている写真をすべて印刷するかどうかの確認画面が表示された場合は、【▲】【▼】ボタンで選択し、【OK】ボタンで決定してください。

CD/ 外部記憶装置の読み込み元フォルダを変更する

CD/DVD(E-720のみ)、外部記憶装置がセットされているときに、読み込み元フォルダを変更す ることができます。

【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示し、「写真の選択方 法を変更〕を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて |

「フォルダから選択」を選択します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて |

読み込みたい写真の保存されているフォルダを選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

選択したフォルダの写真が表示されます。

(参考)

- 表示されている写真をすべて印刷するかどうかの確認画面が表示された場合は、【▲】【▼】ボタン で選択し、【OK】ボタンで決定してください。
- 以下の方法で保存(バックアップ)した写真を読み込む場合、上記の手順とは異なります。
 - 本製品での保存(バックアップ)時に「分類しない」を選択した場合(本書86ページ手順9)
 - 他のエプソン製プリンタで保存(バックアップ)した写真






- ①【▲】か【▼】ボタンで [その 他〕を選択
- ②【OK】ボタンで決定

- フォルダ選択 すべてのフォルダ 001 nn2 003 フォルダを選択してください。 ● 選択 呸 決定
- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定
- ※ 分類フォルダがない場合は、左の画面は表示されず、右の画面が表示されます。

表示されている写真を一度にすべて選択する

- 1 本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示します。
- 2 【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示し、[写真の選択方法を変更] メニューの [写真をすべて選択] を選択します。



3 写真を何枚ずつ印刷するかを設定します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで枚数を設定
- ②【OK】ボタンで決定

(参考)

- 手順 3の画面では、すべての写真に同じ印刷枚数を設定します。特定の写真だけ印刷枚数を変更したい場合は、【OK】ボタンを押した後に表示される写真を選ぶ画面で印刷枚数を変更できます。
 金ア本書 32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順3~手順4
- メモリカードなどをセットしたときに表示される「すべて印刷確認画面」で、表示されている写真を簡単にすべて印刷することができます。


△ 本書 38 ページ 「写真をすべて印刷する |

プリンタの画面をテレビに映す(E-720のみ)

プリンタとテレビをつなげて、プリンタの画面をテレビに映してリモコンで操作することができます。

プリンタとテレビを接続する


下図の通りプリンタとテレビを接続します。

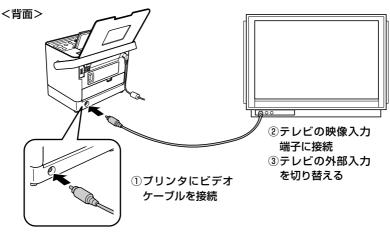

(参考)

ビデオケーブルは、しっかりと奥まで差し込んでください。

2 リモコンに電池を入れます。




②電池をセットして フタを閉じます。

!重要

必ず注意事項をご確認の上、リモコンに電池をセットしてください。 △ 本書 13ページ「リモコン用電池に関するご注意」


3 本製品付属のリモコンをプリンタの受光部に向けて操作します。

リモコンは、テレビではなくプリンタの受光部に向けてください。テレビに向けて操作しても反応しません。

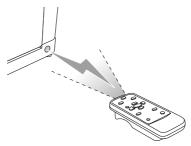

■リモコンの操作可能範囲

リモコンの操作可能範囲は、リモコン受光部の正面から約7m以内、左右20度、上下15度以内です。

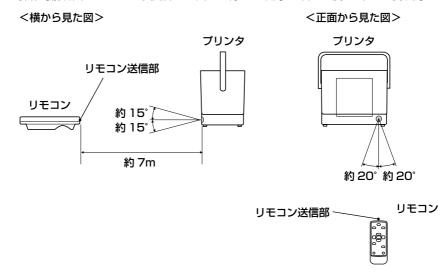

参考)


- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の光が当たらないようにしてください。リモコンが誤作動することがあります。
- リモコンが操作できなかったり、誤動作するときは、電池の交換時期と考えられます。電池を新しいものに交換してください。単3アルカリ/マンガン乾電池をお使いください。
- 使用済みの乾電池は、地域の条例に従って廃棄してください。
 △家 本書 15 ページ「インクカートリッジ、バッテリ、乾電池の処分」
- ・ テレビ接続時は、画像処理などに時間がかかるため、プリンタよりも画面表示が遅くなります。
- テレビ接続時は、テレビに表示されている画像の線が二重に見えることがあります。

ハイビジョンテレビをお使いのお客様へ

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、画面サイズを 4:3 に合わせてご使用ください。 本製品はハイビジョンサイズ(16:9)には対応しておりません。 テレビ表示の設定については、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

リモコンの使い方

本製品に付属のリモコンを使って操作をします。

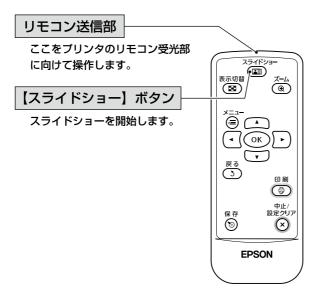

※【メニュー】ボタン、【印刷】ボタンなど、プリンタ本体の操作パネルと同じボタンは、同じ働きをします。

② 本書 18ページ「操作パネル部 |

で使用後は、本製品とテレビからビデオケーブルを抜いてください。ビデオケーブルは、どちらも電源がオンのまま取り外し可能です。

写真をスライドショーで見る

表示されている写真をスライドショーで見ることができます。

1 メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置をセットします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」

△字 本書 28 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」


△ 本書 30 ページ 「外部記憶装置の接続方法 |

2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「便利な機能】を選択し、【OK】ボタンを押します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて |

3 [スライドショー] を選択します。

△ 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて」



4 表示されている写真のスライドショーが始まります。



- スライドショー中に【印刷】ボタンを押すと、表示されている写真を印刷できます。金8 本書 18 ページ「操作パネル部」
- 【電源】ボタン、【印刷】ボタン以外のボタンを押すと、スライドショーを終了して写真を選ぶ画面に 戻ります。


フチなしはみ出し量を調整する

[1 面フチなし] レイアウトで印刷すると、写真の周囲が少し欠けることがあります。欠けが気になるときは以下の手順でフチなしはみ出し量を調整します。

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。

△ 本書 152ページ「【メニュー】ボタンについて」

2 下表を参照して [はみ出し設定] の設定値を選択します。






- ①【▲】か【▼】ボタンで [はみ出し設定] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

	╬はみ出し設定
- [
1	標準
-	少ない
-	より少ない
-	0.75.00
1	
1	
-	
- [▼
1	☑ 決定 📑 選択

- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
標準	フチなし標準の拡大率で印刷します。フチが完全になくなります。
(購入時の設定)	
少ない	フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。
より少ない	フチなしギリギリの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。


3 以下の画面が表示された場合は、確認して、【OK】ボタンを押します。

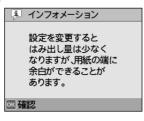

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

画面の表示を切り替える

以下の例で使用している「写真を選ぶ画面」と、「フレーム選択画面」(本書 59 ページ手順 4) では、 【表示切替】ボタンを押すたびに、画面表示が切り替わります。

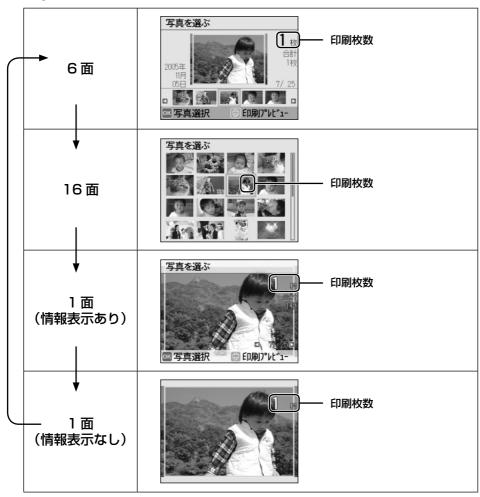




6 面、16 面表示時に、撮影に使用したデジタルカメラによっては、写真の周囲に黒い枠が表示されることがあります。

写真を回転して表示する

※この設定は、印刷結果には反映されません。

- 1 本書 32 ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順 1 ~手順 2 を参照して、回転する写真を選択します。
- 3 下表を参照して [写真を回転] の設定値を選択します。





- ③ 決定① 【▲】か【▼】ボタンで [写真を回転] を選択
- ②【OK】ボタンで決定



- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定

設定値	設定値の詳細
回転なし(購入時の設定)	回転を行いません。
右 90 度回転	写真を右に 90 度回転します。
180 度回転	写真を 180 度回転します。
左 90 度回転	写真を左に 90 度回転します。

4 どの写真にこの設定を反映するかを選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたときは [写真を選ぶ画面に戻る] を選択します。

確認画面の表示 / 非表示を設定する


以下の3つの確認画面は、毎回表示するかしないかを設定しておくことができます。

- ・ 印刷プレビュー画面(本書 33ページ手順 7)
- すべて印刷確認画面(本書38ページ手順2)
- 設定継続画面(本書 37 ページ手順 4)

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「プリンタの設定」を選択し、【OK】ボタンを押します。

△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて

2 下表を参照して、各項目の設定値を選択します。





- □【▲】か【▼】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

- オンオフ
- ③【▲】か【▼】ボタンで選択
- ④【OK】ボタンで決定
- ※下線付きの項目は、初期設定値(購入時の設定)です。

設定項目	設定値
印刷プレビュー表示	<u>オン</u> : 印刷開始前に印刷プレビューを表示します。
設定	オフ:印刷プレビューを表示しません。
すべて印刷表示設定	<u>オン</u> :メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ)、外部記憶装置のセット時
	に、表示している写真をすべて印刷するかどうかの確認画面を表示し
	ます。
	オフ:すべて印刷確認画面を表示しません。
設定継続画面の表示	<u>オン</u> : 印刷設定後に、設定を続けるか、写真を選ぶ画面に戻るかの確認画
設定	面を表示します。
	オフ:設定継続画面を表示しません。

印刷設定をクリアする

「印刷設定」メニューで設定した項目のみ、購入時の状態に戻します。


[編集] や [プリンタの設定] なども含めて、すべての設定値を初期設定に戻したいときは、以下をで覧ください。

②『楽ラク入門ガイド』21 ページ「何が何だかわからなくなってしまったから、最初からやり直したい! |

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定] を選択します。


△ 本書 152 ページ「【メニュー】ボタンについて」

2 [設定クリア] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[設定クリア]を選択
- ②【OK】ボタンで決定

3 画面を確認し、リセットを実行します。



①【OK】ボタンで決定

参考

- 以下のときは、[編集] と印刷枚数の設定のみがクリアされます。
 - 操作パネルの【中止/設定クリア】ボタンを押したとき
 - 本製品の電源をオン/オフしたとき
 - メモリカードをセットしたとき
 - 印刷が終了したとき
- ※ ただし、「撮影日別で選択」を行った後に【中止/設定クリア】ボタンを押した場合、[編集/撮影日解除] を選択すると、[編集] メニューで行った設定と撮影日別の設定がクリアされます。

プリンタのお手入れ


上手に長くお使いいただくコツ

本製品をお使いになる上で、知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。


プリントヘッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ

プリントヘッド(用紙にインクを吹き付ける部分)が目詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマシマになったり、おかしな色味で印刷されたりします。

正常

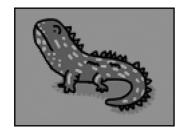

目詰まり時

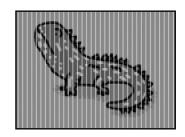

■プリントヘッドの乾燥を防ぐ

● 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップがあるように、本製品にもプリントヘッドの乾燥を防ぐためのキャップがあります。通常は印刷終了後などに自動的にキャップされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、正しくキャップされずに乾燥してしまいます。

これを防ぐには

- ・ 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁などに直付けされた コンセントに差し込んでください。
- 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタンで行ってください。
- 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、本製品も長期間使用しないでいると、プリントヘッドが乾燥して目詰まりする場合があります。

これを防ぐには

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に 最適な状態に保つことができます。

● インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリントヘッドが乾燥してしまいます。

これを防ぐには

インクカートリッジを取り外したまま放置しないでください。

■ホコリが付かないようにする

● プリントヘッドのノズル(インクを出す穴)はとても小さいため、ホコリが付いただけでも目 詰まりする場合があります。

これを防ぐには

使用しないときは、内部にホコリが入らないように、パネルカバーと排紙トレイを閉じて ください。

■印刷を実行する前に

● 前ページのようにプリントヘッドの目詰まりを防いでいても、使用環境によっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合もあります。

これを防ぐには

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック(目詰まりの確認)を行うことをお勧めします。

△ 本書 105 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニングト

紙詰まりを防ぐ

■用紙の取り扱いに注意し、正しくセットする

● 頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。

これを防ぐには

指定外の用紙は使用しないでください。また、折れ曲がったり、穴が開いたりした用紙は使用しないでください。なお、用紙によってセットできる枚数が異なります。以下のページでご確認ください。

△ 本書 24ページ「印刷できる用紙」

■クリーニングシートを通紙する

- お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが付属している場合には、クリーニングシートを使ってローラをクリーニングしてください。
 - ①【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタのお手入れ]を選択します。
 - ②【▲】か【▼】ボタンで「クリーニングシート通紙」を選択し、【OK】ボタンを押します。
 - ③本製品にクリーニングシートをセットします。
 - ④【OK】ボタンを押します。
 - ※③~④の手順を3回程度繰り返してください。
 - ⑤クリーニングを終了するときは【戻る】ボタンを押します。

プリンタのお手入れ(つづき)

印刷物(印刷後)の取り扱い

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。



• 各専用紙の取り扱い方法は、専用紙に付属の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

印刷後は、印刷面が重ならないように注意して十分に乾燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、それぞれを 15 分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー用紙などを 1 枚ずつ挟んでください。

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保存すると、にじみが発生することがあります。


!重要

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- ・ 直射日光に当てないでください。

保存・展示方法

乾燥後はすみやかに保存・展示を行ってください。

■クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存 光や空気が遮断されるため、変色の度合いをきわめ て低く抑えることができます。



空気が遮断されるため、変色の度合いを抑えることができます。









- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存・展示は避けてください。
- ミニフォトシールを保存するときは、吸湿性のあるコピー用紙などに挟んでクリアファイルに入れてください。

ノズルチェックとヘッドクリーニング

印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたりする場合は、ノズルチェック機能を使って ノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングして ください。

ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認

1 使用できる用紙の中から L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

△ 本書 23ページ「用紙のセット」

!重要

・ 本製品で使用できる用紙(本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙エントリー<光沢>」、「インクカートリッジ&L判写真用紙セットの写真用紙」など)をお使いください。


普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 ② 本書 24 ページ「印刷できる用紙」

(参考)

 ノズルチェックパターンは右図のように用紙の 上部にのみ印刷されます。用紙のセット向き(上下)を変えることで、1枚の用紙に2回ノズルチェックパターン印刷をすることができます。




- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで [プリンタのお手入れ] を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 3 [ノズルチェック] を選択します。

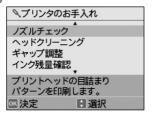

- ①【▲】か【▼】ボタンで [ノズルチェック] を 選択
- ②【OK】ボタンで決定

プリンタのお手入れ(つづき)


4 【印刷】ボタンを押してノズルチェックパターンを印刷します。



①【印刷】ボタンで印刷を実行

5 下図を参照して、印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

正常に印刷できた場合

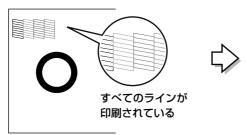

ノズルは目詰まりしていません。




①【OK】ボタンを押してノズル チェックを終了


参考

ノズルチェックパターンが正常に印刷される場合は、きれいに印刷できない(印刷品質が低下した)原因がほかに考えられますので、以下をご覧ください。
 全3 本書 123 ページ「印刷品質 / 結果のトラブル」

印刷されないラインがある場合

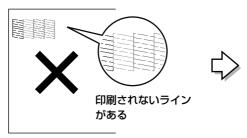

ノズルが目詰まりしています。



①【戻る】ボタンを押す

この後は以下を参照し、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 △ 本書 107 ページ 「ヘッドクリーニング」 手順 3 ~手順 4

ヘッドクリーニング



- ヘッドクリーニングはインクを吐出して、プリントヘッドのノズルをクリーニングします。インクが消費されるため、必要以上に行わないでください。
- 1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「プリンタのお手入れ」を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 2 [ヘッドクリーニング] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで [ヘッドクリーニング] を選択
- ②【OK】ボタンで決定

3 画面を確認し、【OK】ボタンを押してヘッドクリーニングを実行します。



①【OK】ボタンを押す

4 ノズルの目詰まりを再確認します。

△ 本書 105 ページ「ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認 |



 ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても改善されないときは、本製品の 電源をオフにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してくだ さい。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。 それでも改善されないときは、エブソン修理センターへ修理をご依頼ください。 「ア本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

プリンタのお手入れ(つづき)


ギャップ調整

縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドの印刷位置がずれている可能性があります。以下の手順で、ギャップ調整してください。

1 使用できる用紙の中から L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。


!重要

- 必ず本製品で使用できる用紙(本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光 沢>」、「写真用紙エントリー<光沢>」、「インクカートリッジ&L判写真用紙セットの写真用紙」など)をお使いください。
 - 普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。
 本書 24 ページ「印刷できる用紙」
- 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「プリンタのお手入れ」を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 3 [ギャップ調整]を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[ギャップ調整]を選択
- ②【OK】ボタンで決定


4 【印刷】ボタンを押してギャップ調整パターンを印刷します。

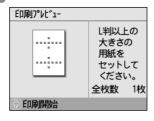

①【印刷】ボタンで印刷を実行


5 印刷されたギャップ調整パターンを確認します。

1、# 2 について、それぞれもっとも縦スジが入っていないように見えるパターンを探します。下図の# 1 の例では「5 | を選択します。

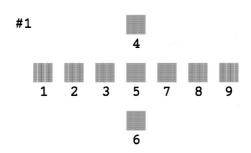


6 印刷結果の情報を設定します。

1、# 2について、手順 5 で確認した番号を設定します。





- ①【▲】か【▼】ボタンで、#1で確認した番号を選択
- ②【OK】ボタンで次へ



③【▲】か【▼】ボタンで、#2で確認した番号を選択

7【OK】ボタンを押して、元の画面に戻ります。

次の印刷結果から、調整結果が反映されます。

インクカートリッジを交換する


インク残量を確認する

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタンで「プリンタのお手入れ」を選択し、【OK】ボタンを押します。

インクカートリッジ交換のメッセージが表示されているときは、インク残量の表示はできません。インクカートリッジを交換してください。

△ 本書 112 ページ 「インクカートリッジの交換方法」

2 [インク残量確認] を選択します。



- ①【▲】か【▼】ボタンで[インク残量確認]を選択
- ②【OK】ボタンで確認

3 インク残量が表示されます。




インク残量が十分な状態



インク残量が少ない状態

4 残量を確認したら、【OK】ボタンを押して、確認画面を閉じます。

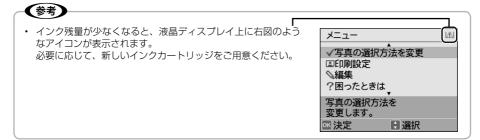

新しいインクカートリッジの用意

インクが残り少なくなると、インク残量表示で「▲」マークが表示されたり、以下の画面が表示されたりします。

しばらくは印刷できますが、インクカートリッジ交換のメッセージが表示されると印刷できなくなります。

お早めに新しいインクカートリッジをご用意ください。



■エプソンのインクカートリッジ純正品型番

インクカートリッジ:ICCL45

インクカートリッジ大容量パック:ICCL45B

インクカートリッジと写真用紙のセットもございます。 インクカートリッジ& L 判 200 枚セット:ICCL45V

インクカートリッジ大容量パック& L 判 300 枚セット:ICCL45BV

■インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できないことがあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。

■インクカートリッジの回収について

エプソンは、使用済みカートリッジの回収率を高め、環境活動をより強く推進すべく、プリンタの 使用済みカートリッジ回収でベルマーク活動に参加しています。詳しくはエプソンのホームページ をご覧ください。

< http://www.epson.jp/bellmark/ >

また、エプソン製品取扱販売店にインクカートリッジの回収ポストを設置しています。

< http://www.epson.jp/products/supply/cartridge >

プリンタのお手入れ(つづき)

インクカートリッジの交換方法

インクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷ができなくなります。インクカートリッジを交換してください。エプソンの純正インクカートリッジのご使用をお勧めします。

△ 本書巻末「消耗品とオプション製品について」

1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

☆ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 1

2 インクカートリッジカバーを開きます。

<背面>



参考

インクの初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを使います。そのため、1回目に取り付けるインクカートリッジの方が印刷できる枚数は多くなります。

※写真データによっては、印刷できる枚数が L 判写真用紙 20 枚を下回ることがありますので、あらかじめご了承ください。

3 下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせます。

インクカートリッジが手で取り出せる位置まで出てきたら、取り出します。



参考


- ・ 本製品は、インクが 1 色でも限界値を下回ると印刷できなくなります。印刷するデータの内容やで使用方法によっては特定のインクの消費が早くなり、他のインクが残ることがあります。
- 本製品は、インクカートリッジ内の廃インクパッド(クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品)の吸収量が限界に達すると、インクが残っていても印刷できなくなります。

△ 本書 116ページ 「エラー表示一覧」

4 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

5 インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。



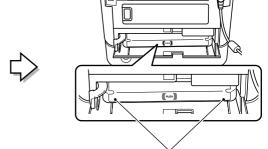

インクカートリッジの両端が斜めになっているときは、両端を軽く押してまっすぐに固定します。

6 下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。



7 インクカートリッジカバーを閉じます。




!重要


- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド(ノズル)が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

困ったときは(トラブル対処方法)


トラブルの自己診断

印刷が思い通りにできないとき、トラブルが発生したときなどは、まず以下を参照して、状況に応じて対処してください。

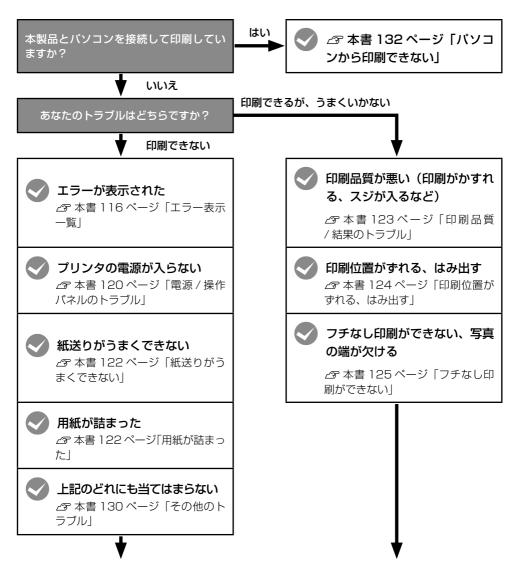



はい



いいえ

< http://www.epson.jp/fag/ >

それでもトラブルを解決できないときは・・・ 本製品が故障していないかどうか調べてみましょう



ノズルチェックパターンを印刷し、本製品の動作や印刷機能に問題がないかを確認してください。

△ 本書 105ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」



ノズルチェックパターンを印刷できた





カラリオインフォメーション センターへご相談ください

△ 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

お問い合わせの際は、ご使用の環境をご確認の上ご連絡ください。

☆ 本書 138ページ「故障かな?と思ったら(お問い合わせの前に)」

ノズルチェックパターンを印刷できない



故障している可能性があります

お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

△ア 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」 また、以下をご確認ください。

△ア 本書 139ページ「修理 / アフターサービスについて |

△ア 本書 140 ページ 「本製品を持ち運ぶときは」

エラー表示一覧

プリンタに何らかのトラブルが発生した場合、液晶ディスプレイにエラーメッセージを表示します。 エラーメッセージが表示されたときは、下表をご覧いただき対処してください。

	エラーメッセージ	対処方法
インク関係	インク残量が限界値以下のため カートリッジ交換が必要です。 型番 [ICCL45/ICCL45B] * ¹	インク残量が限界値を下回りました。 インクカートリッジを交換してください。純正品のご使用 をお勧めします。 ② 本書 112 ページ「インクカートリッジの交換方法」 ③ 楽ラク入門ガイド』20 ページ「まだ少ししか印刷し ていないのに、「インクを交換して」と言われた! どう して?」
	インクが残り少なく なりました。 新しいインクカートリッジ を準備してください。 型番 [ICCL45/ICCL45B] * ¹	【OK】ボタンを押すと写真を選ぶ画面に戻り、印刷ができるようになりますが、必要に応じて新しいインクカートリッジを準備してください。 ②『楽ラク入門ガイド』20ページ「まだ少ししか印刷していないのに、「インクを交換して」と言われた!どうして?」
	インクカートリッジを 認識できませんでした。 正しいインクカートリッジ をセットしてください。 純正品のご使用を お勧めします。	インクカートリッジをセットし直してください。インクカートリッジをセットし直してもエラーが発生する場合には、インクカートリッジを交換してください。 ② 本書 112 ページ「インクカートリッジの交換方法」
	純正品ではありません。 ICCL45/ICCL45B プリンタ本来の性能を発揮 できないことがあります。	エプソン純正品以外のインクカートリッジがセットされています。 本製品は、エプソンの純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。純正品以外を使うとプリンタ本体や印字品質に悪影響が出るなど、プリンタ本体の性能を発揮できない場合があります。 純正インクカートリッジのご使用をお勧めします。 ② 本書巻末「消耗品とオプション製品について」

	エラーメッセージ 対処方法		
		7 57 27 27 27	
	インクが残り少ないため	インクの残量が少ないときはヘッドクリーニングは実行で	
	クリーニングできません。	きません。新しいインクカートリッジに交換してから再度	
	インクカートリッジを	ヘッドクリーニングを実行してください。	
	交換してください。	△〒 本書 112ページ「インクカートリッジの交換方法」	
	廃インクパッドの吸収量が	プリンタ内の廃インクパッド*2の吸収量が限界に近付いて	
1	限界に近づいています。	います。 ^{*3} お買い求めいただいた販売店、またはエプソン	
12	マニュアルをご覧ください。	修理センターへ、廃インクパッドの交換をご依頼ください。	
インク関係		△ 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」	
1糸		※お客様ご自身による交換はできません。	
	廃インクパッドの吸収量が	インクカートリッジ内の廃インクパッド* ² の吸収量が限界	
	限界に達しました。	に達しました。新しいインクカートリッジに交換してくだ	
	インクカートリッジを	さい。	
	交換してください。	純正インクカートリッジのご使用をお勧めします。	
	型番 [ICCL45/ICCL45B] * 1	△〒 本書 112 ページ「インクカートリッジの交換方法」	
	用紙がなくなりました。	用紙をセットし直して、【OK】ボタンを押してください。	
	用紙を正しくセットして	△〒本書 21 ページ「用紙のセット方法」	
見	【OK】ボタンを押してください。		
用紙関係	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いて、【OK】ボタンを押してください。	
「係	詰まった用紙を取り出した後、	△ア 本書 122 ページ 「用紙が詰まった」	
	【OK】ボタンを押して内部に残った		
	用紙を排出してください。		
×	メモリカードが	バックアップしたいデータの入ったメモリカードをセット	
±	セットされていません。	してください。	
メモリカ	保存を中止します。	△ 本書 25 ページ「メモリカードのセット方法」	
	メモリカードを	メモリカードが本製品に対応しているかをご確認ください。	
— ド 関 係	認識できませんでした。	△〒 本書 147 ページ「カードスロット仕様」	
係	マニュアルをご覧ください。		
	プリンタエラーが発生	電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。	
その他	しました。電源をオフにした後	また、本製品内部に異物(輸送用の保護材、用紙など)が入っ	
	再度電源をオンにして	ていないか確認し、電源をオンにしてください。	
	ください。	それでもエラーが解除されないときは、お買い求めいただ	
	詳しくはマニュアルを	いた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせ	
	ご覧ください。	ください。	
		△ア 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」	

	エラーメッセージ	対処方法
その他	ブリンタ内部の部品調整が 必要です。 お買い上げの販売店 またはエブソンの修理センター	お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせください。 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」
内蔵CD/DVDド	までご連絡ください。 CD または外部記憶装置が セットされていないため 保存できません。 CD または外部記憶装置を セットしてください。	CD (E-720 のみ) または外部記憶装置が正しく接続されていること、CD/DVD などのメディアがセットされていること、接続した機器が本製品に対応していることを確認してください。また、データの読み込みに時間がかかることがあるため、30 秒程度放置してください。
・ロドライブ (E - 720のみ)、	保存先の容量が 不足しています。 保存を中止します。	動作確認済みの機器については、ホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp > 十分な空き容量のあるメディアをセットし、再度保存を実行してください。 △ 本書 84 ページ「メモリカードのデータを CD/ 外部記
らみ)、外部記憶装置関係	書込みできません。 保存を中止します。 外部記憶装置を認識	憶装置に保存する」 本製品以外の機器で保存した CD を使用していませんか? 本製品以外の機器で保存された CD-R/RW はデータを追加保存できないことがあります。 本製品に対応していない外部記憶装置が接続されています。
置関係	できませんでした。 マニュアルをご覧ください。	動作確認済みの機器については、ホームページでご確認く ださい。 < http://www.epson.jp >
	フレームデータの 読み込みに失敗しました。 フレーム更新を中止します。 詳しくはマニュアルをご覧 ください。	フレームデータを読み込んでいるときに、CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置を取り外したり、本製品に振動を与えるなどすると、正常に読み込めないことがあります。再度、フレームデータを読み込んでください。 金 本書 58 ページ「写真にフレームを合成して印刷する < P.I.F. 印刷 > 」
フレーム	フレームデータの 書き込みに失敗しました。 フレーム更新を中止します。 詳しくはマニュアルをご覧 ください。	フレームデータを書き込んでいるときに、本製品に振動を与えるなどすると、正常に書き込めないことがあります。再度、フレームデータを読み込んでください。それでも同じエラーが発生するときは、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 今本書 58ページ「写真にフレームを合成して印刷するく P.I.F. 印刷 > 」 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

	エラーメッセージ	対処方法
B	Bluetooth ユニットを 正常に認識できません。 接続し直してください。	Bluetooth ユニットを装着し直してみてください。 今本書 74ページ「Bluetooth でワイヤレス印刷 < Bluetooth ユニットー別売->」
-uetooth関係	データサイズが大き過ぎます。 受信を中止します。 データの内容が複雑すぎるため 印刷できません。 データ形式が正しくありません。 受信を中止します。 データ内容に誤りがあるため 印刷できません。	送信可能な画像数・サイズを超えていないこと、お使いのBluetooth 対応製品の規格に本製品が対応していることを確認してください。同じ Bluetooth 対応の製品でも、対応している規格(プロファイル)が異なると印刷はできません。 金本書 74 ページ「本製品と通信が可能な製品」
	バッテリ温度が異常です。 電源をオフにして 30分以上放置してください。 バッテリ残量がありません。 ACアダプタを接続して ください。	バッテリの温度が異常に上昇、もしくは低下しています。 室温で 30 分以上放置し、正常な温度になってからご使用 ください。 バッテリの残量が不足しています。AC アダプタを使用し てください。 ② 本書 144 ページ「充電方法」 ② 本書 20 ページ「コンセントにつなぐ」
バッテリ関係	バッテリ駆動では 外部記憶装置への 保存はできません。 AC アダプタを接続 してください。 バッテリセット時に	AC アダプタを使用してください。 ② 本書 144 ページ「充電方法」 ② 本書 20 ページ「コンセントにつなぐ」 プリンタ側がバッテリを正常に認識できない状態です。再
	エラーが発生しました。 お買い上げの販売店 またはエプソン修理センター までご連絡ください。	度バッテリのセットをやり直してください。 それでも同じエラーが発生するときは、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせください。

* 1:エプソンの純正インクカートリッジの型番。

△ 本書巻末「消耗品とオプション製品について」

* 2: クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品。

* 3: お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インクパッドの交換が必要になります。 メッセージが表示されたら、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後 は有償となります。

なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換 するまで印刷ができないようになっています。

電源 / 操作パネルのトラブル

トラブル状態	対処方法
電源がオンにならない	 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 差し込みが浅かったり、斜めになっていないかをご確認ください。 コンセントに電源はきていますか? ほかの電気製品の電源プラグをコンセントに差し込んで電源が入るかをご確認ください。ほかの電気製品の電源が入る場合は、本製品の故障が考えられます。
液晶ディスプレイが消えて しまった	● 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。操作画面が表示されます。 ※本製品は、3分以上印刷やパネル操作を行わないと、画面が暗くなります。さらに 10分以上何も行わないと、画面が消えて真っ暗になります(このとき、電源ランプは点灯しています)。ただし、以下の場合はスリープモードになりません。 ・ プリンタが動作しているとき(印刷時、保存時、ノズルチェック等) ・ バッテリを充電しているとき

給紙 / 排紙のトラブル

トラブル状態	対処方法
紙送りがうまくできない	● 用紙のセット方法は正しいですか? 以下の項目をチェックしてください。 ・用紙を縦方向にセットしていますか? ・セットしている用紙の量が多すぎませんか? 正しいセット方法をご確認ください。 ・多 本書 21 ページ「用紙のセット方法」 ・多 本書 34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」 ・本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか? 使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目をチェックしてください。 ・用紙にシワや折り目はないですか? ・用紙が厚っていませんか? ・用紙が戻っていませんか? ・用紙が反っていませんか? ・用紙が反っていませんか? ・用紙が反っていませんか? ・用紙が反っていませんか? ・開紙がを含めでいませんか? ・開紙がをついませんか? ・開紙がをついますが。 ・ 設置場所とで確認ください。 ・ 設置場所と本製品の間に何か物が挟まれている・本製品に面のゴム製の脚が台からはみ出しているまた、一見すると水平に見える場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。接地面が水平であること、すべての脚が正しく接地していることをご確認ください。 ・ 一般の室温環境下で使用されていますか? ー般の室温環境下で使用されていますか? ー般の室温環境下で使用されていますか。

トラブル状態	対処方法
紙送りがうまくできない	 製品内部のローラが汚れている可能性があります。 お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが付属している場合には、クリーニングシートを使ってローラをクリーニングしてください。 本書 103ページ「紙詰まりを防ぐ」 - 「クリーニングシートを通紙する」 パソコンから郵便光沢ハガキまたは郵便ハガキ(インクジェット紙)を印刷していませんか?これらの用紙で紙送りがうまくできないときは、以下をご覧ください。 本書 21ページ「用紙をセットする前に」 - 「郵便光沢ハガキをうまく給紙できないときは」
用紙が詰まった	 ● 以下の手順で詰まった用紙を取り除き、エラーを解除してください。 ・排紙トレイ側で用紙が詰まっている場合 ① ゆっくりと手前に引き抜いた後、 ・給紙口側で用紙が詰まっている場合 ① ゆっくりと上に引き抜いた後、 ② [OK] ボタンを押します。

印刷品質 / 結果のトラブル


トラブル状態

印刷品質が悪い

- かすれる、スジや線が入る
- ・シマシマになる



・ぼやける、にじむ、濃 い



- 色合いがおかしい
- 印刷されない色がある
- 色にムラがある

対処方法

● プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

- 本書 105 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」
- インクカートリッジは推奨品(エプソン純正品) をお使いですか?

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

△ 本書巻末「消耗品とオプション製品について」

● 古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が 低下します。

開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載されています。

● プリントヘッドの印刷位置がズレていません か?

高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに 移動するときにもインクを吐出しています。その際、まれに右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、 ぼやけたような印刷結果になる場合があります。

ギャップ調整機能を使って、印刷位置のズレを修正してください。

☞ 本書 108ページ「ギャップ調整|

トラブル状態

対処方法

印刷面がこすれる、汚れる



● 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用 紙を使用していませんか?

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ(用紙の断裁のときに出る「かえり」)のある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセットしてください。なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下の


印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。

△ 本書 21 ページ「用紙のセット方法」

● 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか? 専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、 印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れ る場合があります。印刷直後は印刷面に触れないように、 排紙トレイから 1 枚ずつ取り去って十分に乾かしてくだ さい。

△ 本書 104ページ「乾燥方法」

印刷位置がずれる、はみ出す



● 使用した用紙のサイズと、メニューで設定した 用紙サイズは同じですか?

実際に使用する用紙のサイズと、メニューの [用紙 / レイアウト] 設定を合わせてください。

△ 本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」

● 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか?また、用紙が曲がってセットされていませんか?

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

△ 本書 21 ページ「用紙のセット方法」

印刷されない部分

トラブル状態	対処方法
四辺フチなし印刷ができない	● [用紙 / レイアウト] の設定で、フチなし印刷をするように設定しましたか? レイアウトの設定を [1 面フチなし] に設定して印刷してください。 ② 本書34ページ「用紙 / レイアウトの設定を変更する」 ● 規格サイズ*よりも長さが短い用紙を使っていませんか? 規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、本製品は用紙下端に3mm程度の余白を残して印刷を終了します。規格サイズの用紙をお使いください。 *:ハガキ:100×148mm/L判:89×127mm KG:101.6×152.4mm/カード:54×86mm ハイビジョンサイズ:102×181mm ● 元の写真データに余白が入っていませんか?元の写真データをご確認ください。 なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラなど(データを送信する機器)で自動的に余白が付加される場合もあります。
四辺フチなし印刷時に写真 の端が切れて印刷される	● フチなし印刷は、原稿や写真データを用紙サイズより 少し拡大し、はみ出させて 印刷します。 本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 なお、はみ出し量の調整は以下をご覧ください。

はみ出し量を調整する」

トラブル状態 対処方法 写真がきれいに印刷できな ● 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適し ていますか? い デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点(画 モザイクがかかったよう 素)の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に に印刷される 印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで 印刷の目が粗い(ギザギ) 高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きく ザしている) なればなるほど画素数の多い画像データが必要になりま 画像サイズに適した印刷サイズは以下のとおりです。 印刷サイズの 標準的な デジタルカメラ 目安 画像サイズ の画素数 (ピクセル) カード し 判 1280 × 1024 0 0 約 130 万画素 約 200 万画素 1600 × 1200 0 約 300 万画素 2048 × 1536 0 約 400 万画素 2240 × 1680 0 約 500 万画素 2560 × 1920 * 約 600 万画素 2816 × 2120 * 以上 ◎: 必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られ る。 □: やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 *: 良好な印刷結果が得られるが、印刷結果向上のた めにはこれほど多くの画素は必要なし。

バッテリに関するトラブル

トラブル状態	対処方法
バッテリ残量がすぐになくなってしまう	● 使用する前に充電しましたか? プリンタを使用していないときでも、バッテリは少しずっ放電しています。お使いいただく前にはバッテリを充電することをおすすめします。 ● バッテリが低温の状態でお使いではありませんか? バッテリの特性上、十分に充電された状態でも、バッテリが低温になると使用時間が短くなります。バッテリをポケットに入れて温めたり、予備のバッテリを用意するなどしてください。なお、カイロなどをご使用になるときは、カイロがバッテリに直接触れないようご注意ください。 ● 低温または高温の場所で充電しませんでしたか? 充電は、周囲の温度が10℃~35℃の場所で行ってください。低温または高温の場所で充電すると、十分な充電ができなかったり、バッテリの劣化につながることがあります。 ● 十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリの寿命と考えられます。新しいバッテリをお買い求めください。
バッテリが温かくなる	充電直後または使用直後ではありませんか?充電直後や使用直後はバッテリが温かくなることがありますが、異常ではありません。
プリンタの電源がオンにならない(電源ランプが一瞬 点灯して消えてしまう)	 バッテリは充電されていますか? お使いいただく前にはバッテリを充電してください。 バッテリをプリンタにしっかりとセットしましたか? バッテリが正しくセットされていないと正常に動作しません。バッテリをプリンタから取り外し、セットし直してください。 ☆ 本書 141 ページ「バッテリ(別売)のセット/取り外し方法」

トラブル状態	対処方法
自動的に電源がオフになっ てしまった	● 何も操作をしない状態が 15 分以上続いていませんでしたか?
	バッテリ使用時に、何も操作しない状態が約 15 分続くと 自動的に電源が切れ、バッテリの無駄な消費を防ぎます。 ただし、以下のときにはオートパワーオフ機能は動作し ません。 ・プリンタにメモリカードがセットされ、かつパソコン に接続されているとき。 ・エラーが表示されているとき。

テレビ接続・リモコンに関するトラブル(E-720 のみ)

トラブル状態	対処方法
リモコンが動作しない	 リモコンに電池は入っていますか? リモコンをプリンタの受光部に向けて操作していますか? 古い乾電池をお使いではありませんか? リモコンが操作できなかったり、誤作動するときは電池の交換時期と考えられます。電池を新しいものに交換してください。単3アルカリ/マンガン乾電池をお使いください。 リモコンの電池は、正しい向きでセットされていますか? リモコンの電池の向きを確認してセットし直してください。
テレビの画面がブレる、お かしい	● ビデオケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか? また、テレビの映像入力端子にケーブルがしっかりと差し込まれていますか? 接続を確認してください。 ☞ 本書 93 ページ「プリンタとテレビを接続する」

その他のトラブル

トラブル状態	対処方法
メモリカードが認識されな い	 メモリカードをセットしてから認識されるまでに時間がかかることがあります。 メモリカードを取り出さずに、しばらくお待ちください。 メモリカードは正しくセットされていますか? メモリカードのセットが浅すぎたり、セットの向き(表裏)が間違っていると認識されません。正しくセットされていることを確認してください。 本書 25ページ「メモリカードのセット方法」
メモリカードが取り出せな い	● カードアダプタが必要なメモリカードに、アダプタを装着せずに本製品にセットしませんでしたか? アダプタが必要なメモリカードにアダプタを装着せずに セットすると、取り出せなくなることがあります。 電源をオフにして、本製品を傾けてください。メモリカードがメモリカードスロットから落ちてくることがあります。 それでもトラブルが解決しない場合は、エプソン修理センターへお問い合わせください。 ② 本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」
ヘッドクリーニングが動作 しない	 本製品にエラーが発生していませんか? エラーが発生している場合は、解除してください。 また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。 ② 本書 116ページ「エラー表示一覧」 ② 本書 110ページ「インクカートリッジを交換する」
連続して印刷をしている途中、印刷速度が遅くなった	● 高温によるプリンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 連続印刷中*に、プリンタの動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなった場合は、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 ※ 印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 ※ 電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 *: 30分以上、印刷し続けている状態(時間は印刷状況によって異なります)。

トラブル状態	対処方法	
排紙トレイが開かない / 閉 まらない	 ▼メモリカード取り出しボタンが飛び出た状態のままになっていませんか? メモリカード取り出しボタンが飛び出ているときは、奥まで押し込んでから排紙トレイを閉めてください。 ● 本書 27ページ「メモリカードの取り出し」 ● 排紙トレイの右上部分を押していますか? 排紙トレイを開閉するときは、排紙トレイの右上部分にある小さなボタンを押してください。 ☞ 本書 23ページ「用紙のセット」手順 	
【CD/DVDトレイ】ボタンを押しても、CD/DVDトレイが出てこない	● 使用できない CD/DVD を使っていませんか? 内蔵 CD/DVD ドライブに使用できない CD/DVD を挿入すると、取り出せなくなることがあります。 ② 本書 148ページ「対応 CD/DVD (E-720のみ)」もう一度【CD/DVDトレイ】ボタンを押してみてください。トレイが出てこない場合は、【CD/DVDトレイ】ボタンの右にある小さな穴に細い棒状のものを差し込んで押してください。それでもトレイが出てこないときは、無理に取り出したり、本製品を分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせください。 ② 本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」	
印刷したい写真が表示され ない	● メモリカードや CD/DVD、外部記憶装置を同時にセットしていませんか? 本製品に最初にセットした機器に保存されている写真を読み込みます。[写真の読み込み元を変更] メニューで印刷したい写真が保存されている機器を選択してください。 ② 本書 90 ページ「写真の読み込み元を変更する」	

パソコンから印刷できない

パソコンから印刷できないトラブルでの、最も多い原因の対処方法を以下に記載しています。まずは これを確認してみましょう。

それでもトラブルが解決しないときは、活用 + サポートガイド(電子マニュアル)をご覧ください。 ②『活用 + サポートガイド』(電子マニュアル) - 「トラブル対処方法」

プリンタドライバのインストール状態を確認(Windows)

Windows 環境でお使いの場合には、プリンタドライバ(印刷を行うために必要なソフトウェア)が正しくインストールされていない、または印刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。

以下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認してください。 ここでは、E-720 の場合を例として説明しています。E-520 をお使いの場合は、E-520 に置き換えてお読みください。

■プリンタドライバのアイコンを確認

1 USB ケーブルで本製品とパソコンをしっかりと接続し、本製品の 電源をオンにします。

2 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを開きます。

Windows Vista の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。


Windows XP の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合


[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

3 [E-720] のアイコンがあるかを確認します。

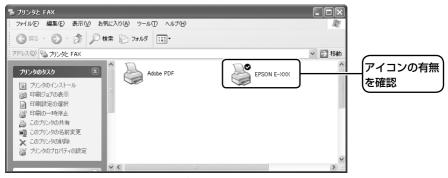

アイコンがない場合は、プリンタドライバが正常にインストールされていません。 ドライバをインストールし直してください。 ② 本書 136 ページ「ドライバの再インストール (Windows)

- ■印刷先のポートの設定を確認
- 1 [E-720] のアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

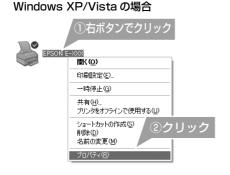




2 ポートの設定を確認します。

Windows 2000/XP/Vista の場合

[ポート] タブをクリックし、[USBxxx EPSON E-720](x には数字が入ります)が選択されていることを確認します。

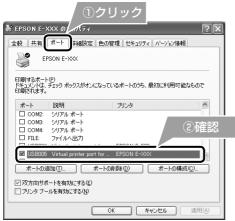

Windows 98/Me の場合

[詳細] タブをクリックし、[EPUSBx: (EPSON E-720)] (x には数字が入ります) が選択されていることを確認します。



USB ポートが選択されている

Windows 2000/XP/Vista の場合

複数の USB ポート([USBxxx EPSON E-720])が表示されている場合は、別の USB ポートを選択して印刷をお試しください。それでも印刷できない場合は、ドライバ が正常にインストールされていません。

Windows 98/Me の場合

ドライバが正常にインストールされていません。



ドライバをインストールし直してください。

② 本書 136 ページ 「ドライバの再インストール (Windows)]

USB ポート以外が選択されている

USB ポート([USB] と [EPSON E-720] が表示されているポート)を選択し、印刷ができるかどうかを確認してください。



印刷できなかった場合は、ドライバをインストールし直してください。 ② 本書 136 ページ 「ドライバの再インストール (Windows)」

USB ポートがない

USB ポート([USB] と [EPSON E-720] が表示されているポート)がない場合は、ドライバが正常にインストールされていません。

 $\sqrt{}$

ドライバをインストールし直してください。

② 本書 136 ページ「ドライバの再インストール (Windows)]

!重要

• [ポートの追加] によるポートの設定は行わないでください。

ドライバの再インストール (Windows)

- 1 本製品の電源をオフにして、USBケーブルをパソコンに接続します。
- 2 起動しているアプリケーションをすべて終了します。
- 3 『ソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。



Windows Vistaで「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXEの実行] をクリックします。 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、 管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

4 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] をクリックします。



5 [インストール] をクリックします。


画面の指示に従ってインストールを進めてください。





- ・ 電源オンを指示されたら、本製品の電源をオンにしてください。
- 6 ドライバのインストールが終了すると、以下の画面が表示されます。☆をクリックして画面を閉じます。

その後は画面の指示に従ってください。

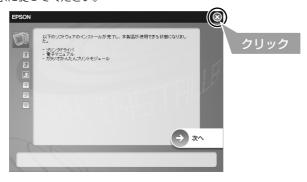

- 参考
- アプリケーションソフトを再インストールする場合は、[次へ] をクリックします。
- 7 インストールが終了したら、印刷を実行してみてください。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。 ② 本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」

■マニュアルデータのダウンロードサービス

製品に付属しておりますマニュアル(取扱説明書)の PDF データをダウンロードできるサービスを 提供しています。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用ください。

< http://www.epson.jp/guide/ink/ >

故障かな?と思ったら(お問い合わせの前に)

■お問い合わせ前の確認事項

必ず以下のトラブル対処方法をご確認ください。

△ 本書 114ページ 「困ったときは (トラブル対処方法) |

△ 『活用+サポートガイド』(電子マニュアル) - 「トラブル対処方法」

それでもトラブルが解決しないときは、以下の事項をご確認の上、お問い合わせください。

	i e		
①本製品の型番	E-720 または E-520		
②製造番号	製造番号は製品の底面に表示されています。		
	製造番号		
③どのような操作	□メモリカードから印刷	□パソコンから印刷	
	□ CD/ 外部記憶装置から印刷		
	□その他()	
④エラー表示	□液晶ディスプレイ	□パソコン画面	
	メッセージ内容:		
⑤用紙の種類	□写真用紙 □ハガキ	□その他()
⑥用紙のサイズ	□ハガキ □L判	□その他()

■お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせ先

カラリオインフォメーションセンター

△ 本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」

修理 / アフターサービスについて

■保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

■補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。

※ 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

■保守サービスに関しての受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- ・エプソン修理ヤンター(本書裏表紙の一覧表をご覧ください)

受付日時:月曜日~金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く) 9:00~17:30

■保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理ヤンターまでお問い合わせください。

千 二米古	柳西	修理代金	
種類	概要	保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に 修理品をお持ち込みまたは送付 いただき、一旦お預かりして修 理いたします。	無償	基本料+技術+部品代 修理完了品をお届け したときにお支払い ください。
ドア to ドア サービス	・指定運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 ・保証期間外の場合は、ドア toドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドア to ドア サービス料金の み)	有償 (ドア to ドアサービ ス料金+修理代)

本製品を持ち運ぶときは

- 1 本製品からメモリカードや CD/DVD(E-720 のみ)、外部記憶装置を取り外し、用紙を取り除きます。
- 2 電源をオフにします。
- 3 パネルカバーと排紙トレイを閉じます。
- 4 電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを外します。 パソコンやテレビと接続している場合は、ケーブルを取り外します。
- 5 取っ手を持って持ち運びます。

!重要

- 直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないでください。本体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。
- インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- 保護材の取り付け時、輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。インク漏れの原因になります。
- 持ち運びの際には、振り回したりぶつけたりしないようにご注意ください。

(参考)

- 輸送(郵送など)する場合はプリンタを衝撃などから守るために保護材を取り付け、水平に梱包箱に入れて輸送してください。
- 輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。今本書 105ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

バッテリ(別売)のセット/取り外し方法

オプションのリチウムイオンバッテリ(MEALB2)を使うと、AC アダプタを接続しなくても印刷す ることができます。バッテリをご使用になる前には、必ずバッテリの取扱説明書をお読みください。



リチウムイオンバッテリ (型番: MEALB2)

⚠警告

- 本製品に適合しないバッテリのご使用は爆発の危険性があります。
- ・エプソン純正品以外のバッテリは、弊社による安全上の確認ができておりません。 純正品のご使用をお勧めします。なお、エプソンが指定する純正品以外のバッテリ に起因する故障、爆発、発火等の事故による損害については、弊社では一切責任を 負いかねます。また、保証期間内であっても有償修理となります。

バッテリ使用上のご注意

- バッテリは購入時には充電されていませんので、お使いいただく前に必ず充電してください。
- プリンタを使用していないときでも、バッテリは少しずつ放電しています。お使いいただく前には バッテリを充電することをお勧めします。
- バッテリの特性 L、十分に充電された状態でも、バッテリが低温になると使用時間が短くなります。 バッテリをポケットに入れて温めたり、予備のバッテリを用意するなどしてください。なお、カイ 口などをご使用になるときは、カイロがバッテリに直接触れないよう、ご注意ください。 バッテリを充電するときは、事前に放電したり、使い切る必要はありません。
- 充電直後や使用直後は、バッテリが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・ 充電は、周囲の温度が 10℃~ 35℃の場所で行ってください。 低温または高温の場所で充電すると、 十分な充電ができなかったり、バッテリの劣化につながることがあります。
- 十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリの寿命と考えられます。 このときは新しいバッテリをお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、過放電を避けるためプリンタからバッテリを取り外して保管してくださ い。また、バッテリは高温の場所や湿度の高い場所を避けて保管してください。

■バッテリの回収について

不要になったバッテリは、捨てないで最寄りの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。な お、バッテリパックは+極、-極の金属端子部をテープなどで絶縁し、分解せずにリサイクル箱へ お出しください。

詳細については、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。 < http://www.ibrc.net/hp/contents/index.html >



Li-ion

付録(つづき)

バッテリのセット

1 電源をオフにして、バッテリカバーを取り外します。








- ①ロックを外し、
- ②バッテリカバーを手前に引く

- ③バッテリカバーを取り外す
- ※取り外したバッテリカバーは紛失しないよう保管してください

2 バッテリをセットします。



①バッテリの金属端子側を右側に 向け、プリンタに引っかける




②カチッというまで押し込む

バッテリの取り外し

本製品を使用しないときは、バッテリを取り外しておくことをお勧めします。

1 バッテリを取り外します。

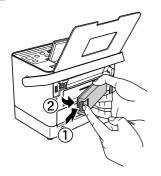





- ①ロックを外し、
- ②バッテリを手前に引く

③バッテリを取り外す

2 バッテリカバーを取り付けます。






①バッテリカバーの突起側を引っか ける



②カチッというまで押し込む

充電方法

本製品にバッテリを取り付け、ACアダプタを接続することで充電ができます。

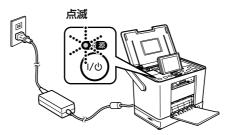

参考)

バッテリの充電状態(残量)は以下の方法で確認することができます。

電源オフ時:充電中は電源ランプが点滅し、充電が完了すると電源ランプが消灯します。

電源オン時:液晶ディスプレイ右上にアイコンが表示されます。

アイコン	状態	
•	バッテリ残量が 81 ~ 100% です。	
	バッテリ残量が 41 ~ 80% です。	
	バッテリ残量が 21 ~ 40% です。	
※赤色点灯	バッテリ残量が 11 ~ 20% です。	
※点滅	バッテリ残量が 6 ~ 10% です。	
EPP.	AC アダプタが接続されていて、バッテリは満充電状態です。	
※点滅	AC アダプタが接続されていて、バッテリは充電中です。	

- 充電時間は最大約2時間半です。
- メモリーカード印刷時の印刷可能時間は約100分、印刷可能枚数はL判で約120枚、KGサイズで約100枚です。
- 内蔵 CD/DVD ドライブ (E-720 のみ) 印刷時の印刷可能時間は約60分、印刷可能枚数はL 判で約70枚、KG サイズで約60枚です。
- ※ 印刷できる時間や枚数はメモリカードの種類やデータのサイズ、その他の状況によって異なります。上記は次の条件で測定したときのおよその数値です。

バッテリ:新品のバッテリを満充電で使用

気温:25℃

印刷方法:メモリースティックから写真用紙<光沢> KG サイズに連続印刷

■オートパワーオフ機能について

バッテリ使用時に、何も操作しない状態が約 15 分続くと自動的に電源が切れ、バッテリの無駄な 消費を防ぎます。ただし、以下のときにはオートパワーオフ機能は動作しません。

- プリンタにメモリカードがセットされ、かつパソコンに接続されているとき。
- エラーが表示されているとき。

製品仕様

■総合仕様

クタはの理論	油麻 : 0	0°C 40°C	
保管時の環境 		0°~ 40°C	
	湿度:5%~85% (非結露)		
動作時の環境	温度:10℃~35℃		
	湿度:20%	%~80% (非結露)	
	湿度 (%)		
	80		
	55		
	20		
		10 27 35 温度(℃)	
製品質量	E-720:約	3.0kg(インクカートリッジ、AC アダプタを除く)	
	E-520:約	3 2.4kg(インクカートリッジ、AC アダプタを除く)	
製品外形寸法	E-720	幅 215mm ×奥行き 165mm ×高さ 178mm(収納時)	
※ゴム足、背面突起	幅 215mm ×奥行き 344mm ×高さ 295mm(使用時)		
部を含む。ハンド	E-520 幅 215mm×奥行き 165mm×高さ 149mm(収納時)		
ルを含まず。		幅 215mm×奥行き 344mm×高さ 266mm(使用時)	
ノズル配列	90 ノズル× 4 色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)		
最高解像度	5760 * 1	× 1440dpi (パソコン印刷時のみ)	
	720 * ² ×	、720dpi (メモリカード、CD/DVD (E-720 のみ)、外部記	
	憶装置印刷	時)	
	*]:最小	1/5760 インチのドット間隔で印刷します。	
	* 2:最小 1/720 インチのドット間隔で印刷します。		
最小ドットサイズ	2pl (ピコリットル)		
インターフェイス	USB2.0 ハイスピード× 2(PC 接続用、外部記憶装置 /Bluetooth ユニッ		
	ト接続用および USB DIRECT-PRINT/PictBridge 用)、IrDA (Ver.1.3		
	準拠)	<u> </u>	
L			

付録(つづき)

■電気関係仕様

< AC アダプタ電気仕様>

型名	A381H
定格電圧	AC100 - 240V
定格周波数	50 – 60Hz
定格電流	0.8 - 0.4A
出力	DC20V、1.68A

<プリンタ電気仕様(AC アダプタ使用時)>

		消費電力			中投 1 小雨达
		連続印刷時	スリープモード	電源オフ	定格入力電流
バッテリ (別売) 非充電時	AC100V 入力	23W	E-720 : 5.8W E-520 : 5.0W	0.4W	0.4A (最大 0.5A)
バッテリ (別売) 充電時	AC100V 入力	32W	25W	22W	0.7A (最大 0.8A)

■カードスロット仕様

カードスロット規格対応	メモリカード	動作確認 済み容量
CF Type Iスロット	CompactFlash (3.3V、メモリカードのみ)	4GB
(CF+and CompactFlash Specification Rev3.0 準拠)	Microdrive	6GB
Memory Stick スロット	Memory Stick (メモリーセレクト機能付き含む)	128MB
("Memory Stick Standard" Format	Memory Stick Duo *	128MB
Specifications Ver1.42-00 準拠)	MagicGate Memory Stick (著作権保護機能は非サポート)	128MB
	MagicGate Memory Stick Duo* (著作権保護機能は非サポート)	4GB
Memory Stick PRO スロット (Memory Stick PRO Format Specifications-without security specifications-ver1.02-00 準拠)	Memory Stick PRO (著作権保護機能、高速転送機能は非サポート)	4GB
Memory Stick PRO Duo スロット (Memory Stick PRO Duo Format Specification version 1.02-00 準拠)	Memory Stick PRO Duo * (著作権保護機能、高速転送機能は非サポート)	4GB
Memory Stick micro スロット (Memory Stick Micro Format Specification version 1.02-00 準拠)	Memory Stick micro *	-
SD/SDHCスロット	SD メモリーカード	2GB
(SD Memory Card Specification/	SDHC メモリーカード	2GB
PART1. Physical Layer Specification Version2.0 準拠)	miniSD カード*	2GB
Volume. O Table	miniSDHC カード*	-
	microSD カード*	2GB
	microSDHC カード*	-
MMC スロット (MultiMedia Card Standard Version4.1 準拠)	MultiMedia Card	1GB
xD-Picture Card スロット	xD-Picture Card ™	512MB
(xD-Picture Card Card Specification Ver1.20 準拠)	xD-Picture Card ™ Type M xD-Picture Card ™ Type H	2GB

- *: 必ず専用アダプタを使用して、本製品にセットする。
- ※上記は2007年6月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 (FAQ) | でご案内しています。< http://www.epson.jp/fag >
- 対応電圧
 - 3.3V 専用または 3.3V/5V 兼用、供給電圧は 3.3V のみ対応
 - 3.3V/5V 兼用メディアへは 3.3V を供給 3.3V を供給 3.3V を供給 3.3V を付給 3.3V を付給 3.3V
 - ※ 5V タイプのメモリカードは非サポート

付録(つづき)

● 印刷できる画像ファイル形式本製品で印刷できる画像ファイルの形式は以下のとおりです。

デジタルカメラ	DCF * ¹ Version 1.0 または 2.0 規格準拠
対応画像ファイルフォーマット	DCF ^{*1} Version1.0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで 撮影した JPEG ^{*2} 形式、TIFF ^{*2} 形式の画像ファイル
有効画像サイズ	横 80 ~ 9200 ピクセル、縦 80 ~ 9200 ピクセル
最大ファイル数	999 個

- * 1:DCFは、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)で標準化された 「Design rule for Camera File system」規格の略称です。
- * 2: Exif Version2.21 準拠。

■CD/DVD ドライブ仕様(E-720 のみ)

ディスクローディング方式	トレイ式

<対応 CD/DVD (E-720 のみ) >

ディスク	容量	読み込み(書き込み確認) 時設定速度	書き込み時設定速度
CD-R	700MB/650MB	24 倍速	10 倍速
CD-RW	700MB/650MB	24 倍速	10 倍速
CD-ROM	700MB/650MB	24 倍速	_
DVDROM(1 層)	4.7GB	5 倍速	_
DVD-R(1層)	3.95GB	5 倍速	非対応
	4.7GB	5 倍速	非対応
DVD-RW(1 層)	4.7GB	5 倍速	非対応

- ※:本製品の内蔵 CD/DVD ドライブ以外で保存したメディアの読み込みを保証するものではありません。
- ※: すべての DVD メディアの読み込みを保証するものではありません。
- ※:本製品の内蔵 CD/DVD ドライブで保存したメディアの、本製品以外での読み込みは動作保証外です。
- ※:本製品で使用できるディスクは 12cm の円形ディスクです。楕円など通常と異なった形状のディスクは使用できません。また、書き込みを行うときは、各々の書き込み速度に対応したディスクを使用してください。
- ※: 本製品では、CD-RW に書き込まれているデータを消去できません。

注意

- ディスクの読み込み中や書き込み中に、振動や衝撃を与えてないでください。ドライブが故障したり、ディスクが使用できなくなったりするおそれがあります。特にパネルカバーや取っ手は、ディスクの読み込み中や書き込み中に操作しないでください。
- CD/DVD トレイに異物を挿入しないでください。故障の原因になります。
- ・ レンズクリーナー、CD/DVD レーベルシールやラベルシールを貼り付けたディスク、結露した状態のディスクを使用すると誤作動や故障の原因になることがあります。
- ・市販のプリンタでレーベル面を印刷したディスクは、十分に乾燥させてからご使用ください。乾燥していないディスクの使用は、誤作動や故障の原因になります。
- ひび割れや変形補修したディスクは使用しないでください。内部で飛び散って、故障したり、ディスク取り出し時にけがをしたりするおそれがあります。
- ディスクは、わずかな傷や汚れによって、正常に読み込み(書き込み)できなくなるおそれがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ディスクを持つときは、光沢面(データ記録面)を触らないようにしてください。
- 本製品で作成したディスクは、一部のプレイヤーでは再生(読み込み)できないことがあります。
- 本製品以外の機器で保存された CD-R/RW はデータを追加保存できないことがあります。
- ・ 本製品で読み込み可能な画像は 999 画像までです。

■ダイレクト印刷仕様

デジタルカメラから USB 接続でダイレクトプリントを行う際は、以下の点にご注意ください。

対応規格

· USB DIRECT-PRINT、PictBridge

注意

- お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、設定方法、操作方法などが異なります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されます。ただし、「標準設定」* ¹ などを選択した場合やデジタルカメラ側で設定できない機能については、本製品側の設定が反映されます。なお、設定内容が本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます(この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは限りません)。
- セピアまたはモノクロで印刷したい場合は、本製品側でセピア印刷またはモノクロ印刷の設定をしてください。デジタルカメラ側で「プリント効果:イメージオプティマイズ」*2の設定ができる場合は、「標準設定」*1に設定してください。
- TIFF 画像の印刷はできません。TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してください。
- * 1:本製品側の設定を反映させる設定値(設定値の名称はデジタルカメラによって異なります。 例:「標準設定」「プリンタ指定」など)
- * 2:色合いなどの調整をする設定項目(設定項目名はデジタルカメラによって異なります。 例:「プリント効果:イメージオプティマイズ」「印刷補正」など)

Epson Color について



エプソンお薦めの写真品質



Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことです。 人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれいに 自動補正する「オートフォトファイン!EX*」と耐オゾン性、 耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上が りを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現さ れます。

*: オートフォトファイン!EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。

参考)

- ・ 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正 / 加工されません。
- ・オートフォトファイン!EXは、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作(回転、拡大/縮小、トリミングなど)を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。
- ・ 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。

Epson Color で印刷するためには

Epson Color で印刷するためには、Epson Color 対応用紙に印刷してください。

Epson Color 対応用紙

- ・写真用紙クリスピア<高光沢>
- ・写真用紙エントリー<光沢> ・写真用紙<光沢>

·写真用紙<絹目調>

- ・写真用紙<絹目調>はがき*
- ・「インクカートリッジ+写真用紙セット」の写真用紙
- *: 宛名面はパソコンからの印刷にのみ対応

印刷手順

- ① 【メニュー】ボタンを押して[印刷設定] [自動画質補正]を選択し、[オートフォトファイン!EX] を選択します。
 - △ 本書 46 ページ 「画質を自動補正して印刷する」
- ② 本製品に Epson Color 対応用紙をセットし、[用紙サイズ・種類] で対応の用紙を選択すれば、 Epson Color で印刷されます。
 - △ 本書 34 ページ 「用紙 / レイアウトの設定を変更する」

以上で、Epson Color の説明は終了です。

画面に表示されるアイコンについて

以下の通り、設定の内容などを表すアイコンが画面に表示されることがあります。



写真を選ぶ画面



印刷プレビュー画面

表示されるアイコンの意味は以下の通りです。


アイコン	アイコンの意味	参照先
	フレームが付けられている写真	本書 58 ページ
\oplus	 ズームアップ(拡大)されている写真*	本書 45 ページ
	 赤目補正がオンになっている写真* 	本書 50 ページ
AUTO	 自動画質補正が設定されている写真* 	本書 46 ページ
*	画質調整(明るさ、鮮やかさ、シャープネス)が設 定されている写真*	本書 48 ページ
	日付印刷設定がオンになっている写真*	本書 44 ページ
	文字合成印刷がオンになっている写真*	本書 66 ページ
\in \subset	補正モードが「オートフォトファイン! EX」に設定されている写真*	本書 46 ページ


[※] 印刷プレビュー画面で表示されます。用紙 / レイアウトの設定によっては、表示されない場合があります。

設定項目一覧


【メニュー】ボタンについて

操作パネルの【メニュー】ボタンを押すとメニュー画面が表示され、印刷の設定、本体の設定や調整ができます。









- ②【▲】か【▼】ボタンで設定項目を選択
- ③【OK】ボタンで決定

メニュー項目一覧

■写真の選択方法を変更

設定項目	設定値の詳細	参照先
写真をすべて選択	本製品が読み込んでいるすべての写真を選択します。	本書 92 ページ
撮影日別で選択	特定の撮影日から写真を選択します。	本書 39 ページ
写真の読み込み	メモリカードや CD/DVD(E-720 のみ)、または外部記	本書 90 ページ
元を変更	憶装置を同時にセットしているとき、どの機器から写真	
	を本製品に読み込むかを選択します。	
	メモリカード、内蔵 CD(E-720 のみ)、外部記憶装置	
フォルダから選択	本製品が読み込んでいる CD/DVD (E-720 のみ) / 外	本書 91 ページ
	部記憶装置のフォルダのうち、どのフォルダから写真を	
	選ぶかを選択します。	

※下線付きの項目は、初期設定値(購入時の設定)です。

■印刷設定

設定項目	設定値の詳細	参照先
用紙サイズ	セットした用紙に合わせて用紙サイズを設定します。	本書 35 ページ
	1 Mai	
	<u>L 判</u> KG サイズ	
	KG リイス 八ガキ	
	ハハヤ ハイビジョンサイズ	
	カード	
	フォトシール	
用紙種類	用紙の種類を設定します。	本書 35 ページ
	写真紙エントリー	
	写真用紙	
	写真紙クリスピア	
	郵便光沢ハガキ インクジェットハガキ	
レイアウト	T2221717731	本書 36 ページ
	※選択した用紙サイズ・種類によっては、表示されない(設	
	定できない)レイアウトがあります。	
	<u>1 面フチなし</u>	
	1 面フチあり	
	上半分	
	2面	
	4面 9面	
	9 回 16 面	
	証明写真	
	デジタルサイズ	
	20面	
	インデックス (CD)	
	1 面(フリーカット)	
	2面(フリーカット)	
	4面(フリーカット)	
	9面(フリーカット)	
	16面(フリーカット) 16面(ミニフォト)	
	「〇川(ベーノオド)	

設定項目一覧(つづき)

設定項目	設定値の詳細	参照先
日付印刷設定	オンにすると、写真に日付を入れて印刷します。	本書 44 ページ
	オン、 <u>オフ</u>	
自動画質補正	写真を最適な色合いに自動補正して印刷します。	本書 46 ページ
	<u>オートフォトファイン !EX</u> 、P.I.M.、なし	
補正モード	オートフォトファイン !EX の詳しい設定をします。	本書 47 ページ
	<u>標準</u> 、人物、風景、夜景	
はみ出し設定	フチなし印刷時のはみ出し量を調整します。	本書 97 ページ
	標準、少ない、より少ない	
文字合成印刷	デジタルカメラで設定した文字情報を写真に入れて印刷	本書 66 ページ
	するかどうかを設定します。	
	オン、 <u>オフ</u>	
設定クリア	印刷設定を初期値に戻します。	本書 101ペー
	※印刷設定以外の項目(「編集」や印刷枚数の設定など)	ジ
	はクリアできません。	

■編集

設定項目		設定値の詳細	参照先
フレーム	フレームを合成	写真にフレーム*(枠)を合成して印	本書 58 ページ
	する	刷します。	
	フレームを解除	写真とフレームの合成を解除します。	
	する		
	フレーム更新	メモリカードなどに保存したフレーム	
		データを、本製品の内蔵メモリに追加	
		したり、内蔵メモリからフレームデー	
		夕を削除したりします。	
飾り	飾りを合成する	写真に飾り(マークやスタンプなど)	本書 55 ページ
		を合成して印刷できます。	
	飾りを解除する	写真と飾りの合成を解除します。	
写真を回転	写真を回転して液	本書 99 ページ	
	<u>回転なし</u> 、右90	度回転、180度回転、左90度回転	
カラー設定	写真に色調の効果	本書 48 ページ	
	<u>なし</u> 、モノクロ、	セピア	
赤目補正	人物の赤目を補正	 して印刷します。	本書 50 ページ
	オン、 <u>オフ</u>		
明るさ	写真の明るさを調	本書 48 ページ	
	より明るく、明る	っく、 <u>標準</u> 、暗く、より暗く	
鮮やかさ	写真の鮮やかさを	本書 48 ページ	
	より鮮やか、鮮や		
シャープネス	写真のシャープさ	を調整して印刷します。	本書 48 ページ
	シャープネス強、	シャープネス弱、 <u>標準</u> 、ソフトフォー	
	カス弱、ソフトフ	/ォーカス強	

*: 写真データに重ね合わせるフレーム(飾り枠)のことを「P.I.F. フレーム」といいます。

設定項目一覧(つづき)

■困ったときは

設定項目	設定値の詳細	
困ったときは	操作のポイントや説明を見ることができます。	
	印刷結果がおかしい	印刷がかすれる/スジが入る
		印刷の色合いがおかしい
	印刷がぼやける	
	操作方法がわからない カードのセット方法がわからない	
		カードの取り出し方がわからない
		用紙のセット方法がわからない
		インクカートリッジを交換するには
	カードを間違えて入れてしまった	

■バックアップ

設定項目	設定値の詳細	参照先
すべての写真	メモリカード内のすべての写真を CD(E-720 のみ)や	本書 84 ページ
	外部記憶装置に保存します。	
選択した写真	写真を選ぶ画面で選択した写真を CD (E-720 のみ) や	本書 84 ページ
	外部記憶装置に保存します。	

■便利な機能

設定項目	設定値の詳細	参照先
スライドショー	本製品が読み込んでいるメディアの写真を一定時間で順	本書 96 ページ
	次表示します。	
インデックス	本製品が読み込んでいるメディアの写真の一覧表を印刷	本書 65 ページ
	します。	
ナチュラルフェ	人物写真に小顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。	本書 51 ページ
イス		

■プリンタのお手入れ

設定項目	設定値の詳細	参照先
ノズルチェック	目詰まり確認用のパターンを印刷します。	本書 105ページ
ヘッドクリーニ ング	ヘッドクリーニングを行います。	本書 107ペー ジ
ギャップ調整	印刷品質を高めるための調整を行います。	本書 108ページ

設定項目	設定値の詳細	参照先
インク残量確認	インクカートリッジのインク残量を表示します。	本書 110ページ
ク リ ー ニ ン グ シート通紙	クリーニングシートを通紙します。	本書 103ページ

■プリンタの設定

設定項目	設定値の詳細	参照先
印刷プレビュー	印刷プレビューの表示 / 非表示を設定します。	本書 100ペー
表示設定	<u>オン</u> 、オフ	ジ
すべて印刷表示	すべて印刷確認画面の表示 / 非表示を設定します。	本書 100ペー
設定	<u>オン</u> 、オフ	ジ
設定継続画面の	編集や印刷設定時に表示される、設定を続けるかどうか	本書 100ペー
表示設定	の確認画面の表示 / 非表示を設定します。	ジ
	<u>オン</u> 、オフ	
ミニフォトシー	ミニフォトシールに印刷するときの位置調整を 0.5mm	本書 43 ページ
ル位置調整	単位で行います。	
	上 2.5mm ~ <u>0.0mm</u> ~下 2.5mm	
	右 2.5mm ~ <u>0.0mm</u> ~左 2.5mm	
外部機器印刷設定	携帯電話 / デジタルカメラから印刷するときの印刷設定	本書 69 ページ
	をします。	
	フレーム、カラー設定、赤目補正、明るさ、鮮やかさ、シャー	
	プネス	
CD書き込み設定	内蔵 CD にデータを書き込むときの速さを設定します。	本書 84 ページ
	標準(書き込みチェックあり)、 <u>高速(書き込みチェック</u>	
	<u>なし)</u>	

設定項目一覧(つづき)

設定項目		設定値の詳細	参照先
Bluetooth/ 赤外 線通信	BT本体番号 設定	Bluetooth の本体番号の設定をします。	本書 75、78 ページ
※ Bluetooth ユ ニット (別売) をセットすると	BT 通信モード	Bluetooth の通信モードを設定します。 <u>パブリック</u> 、プライベート、ボンディン グ	
すべての項目が 有効となります。	BT 暗号化	オンにすると、通信の内容を暗号化でき ます。 オン、 <u>オフ</u>	
	BT/ 赤 外 線 通信パスキー 設定	通信を暗号化したときや、他の Bluetooth 製品からの混信を防ぐときに 使用するパスキーの設定をします。	
	BT デバイス アドレス表示	本製品が固有に持っている Bluetooth 通信アドレスを表示します。	
初期設定に戻す		らの状態に戻します。 各設定、ギャップ調整の値はリセットされ	『楽ラク入門ガ イド』21 ペー ジ

索引

	数字	
	1 面 (フリーカット)	36 42 42 42
	アルファベット	
B C D E K L O	Bluetooth	
P	P.I.F	58 72 72 72

	五十音	
あ	アイコン	151
	赤目補正	50
	明るさ48、	155
	鮮やかさ48、	155
い	インクカートリッジ11、15、	巻末
	インクカートリッジカバー17、	112
	インクカートリッジの交換	110
	インク交換レバー17、	112
	インク残量確認	110
		153
	印刷品質 / 結果のトラブル	123
		100
	印刷方法(パソコンとつないで印刷する)	80
	印刷方法(メモリカードからの	
	写真プリント)	32
	【印刷】ボタン18	. 33
	インストール82、	136
	インデックス36	
え	液晶ディスプレイ15、	
	エッジガイド16	
	エプソン純正品(専用紙、インクカートリッ	
	オプション)24、	
	エラー表示	
お	オートシートフィーダ	
	オートフォトファイン!EX46、47、	
か	カードサイズ24	
	外部記憶装置29、88、90、	
	外部機器 /Bluetooth ユニット接続コネクタ	
	外部機器印刷設定	
	飾り	
	が	
	和品より	
#	ギャップ調整	
	- イドラグ調査 給紙 / 排紙のトラブル	
<	クリーニングシート通紙	
け	携帯電話・デジタルカメラから印刷	
Z	小顔補正	
さ	サービス・サポート	
	- 撮影日別で選択 	39

索引(つづき)

し	自動画質補正	46
	写真の選択方法を変更	. 152
	写真の読み込み元を変更	90
	写真を選ぶ画面98、	
	写真を回転	
	写真をすべて選択	92
	シャープネス	48
	修理	. 139
	仕様	
す	【ズーム】ボタン	18
	すべて印刷確認画面	100
	スライドショー	96
Ħ	製造番号	. 138
	赤外線通信ポート16	、71
	設定クリア	
	設定継続画面37、	100
	セット可能枚数	24
そ	操作パネル	18
た	対応 CD/DVD (E-720 のみ)	. 148
ち	【中止/設定クリア】ボタン18、	101
7	デジタルカメラから USB 接続で印刷	72
	電源 / 操作パネルのトラブル	. 120
	電源コネクタ	17
	【電源】ボタン / ランプ	18
لے	取っ手	17
	トラブル対処方法	.114
な	内蔵 CD/DVD ドライブ	
	(E-720 のみ)16	、28
	ナチュラルフェイス	51
の	ノズルチェック	. 105
は	排紙トレイ16、23、	131
	ハイビジョンサイズ24	、35
	ハガキ22、24	、35
	パソコンから印刷できない	. 132
	バックアップ(保存)	84
	バッテリ12、	141
	パネルカバー	16
\mathcal{O}	日付印刷設定	44
	ビデオケーブル接続コネクタ (E-720 のみ)) 17
	美白補正	
	【表示切替】ボタン18	. 98

ıZı	フェイスシート	51
	フォトシール24、35	, 41
	フォルダから選択	91
	フチなし37、	
	フチなしはみ出し量調整	97
	プリンタとテレビを接続する(E-720 のみ	
	プリンタのお手入れ	
	プリンタの設定	. 157
	フレーム	58
\wedge	ヘッドクリーニング	
	編集33、38、	
	編集 / 撮影日解除	
	便利な機能	. 156
ほ	補正モード	47
	【保存】ボタン(E-720 のみ)	18
み	ミニフォトシール位置調整	43
め	【メニュー】ボタン18、	152
	メモリカード25、84、	
	メモリカードスロット16、26、	
	メモリカード取り出しボタン16、27、	131
	メモリカードランプ16	, 26
ŧ	文字合成印刷	66
	持ち運び (輸送)	. 140
	【戻る】ボタン	18
ょ		24
	用紙サイズ・種類	35
b	リセット (購入時の状態に戻す)101、	
	リモコン (E-720 のみ)13、95、	129
	リモコン受光部 (E-720 のみ)	16
+n	レノマウト 20	10

Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc の商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

xD-Picture Card、xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム株式会社の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。

EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。 ミューパスは、株式会社サミーネットワークスの登録商標です。

Windows

- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows Vista ™ operating system 日本語版

本書中では、以上の OS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows 98」「Windows Me」「Windows2000」「Windows XP」「Windows Vista」と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista を総称するときは「Windows」、複数の Windows を併記するときは「Windows98/Me」のように、Windows の表記を省略することがあります。

Mac OS

- ・本製品は、Mac OS X v10.2.8 以降に対応しています。
- ・本書中では、上記を「Mac OS X」と表記しています。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他ごれに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。 本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律) 刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 など以下の行為は、法律により禁止されています。

- ・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- ・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- ・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- ・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- ・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

電波障害自主規制について -注意-

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指 定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いか ねますのでで了承ください。
- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、 それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご 了承ください。ただし、この場合の修理は有償で行います。

消耗品とオプション製品について

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種専用紙やオプションをご用意しております。よりきれいに印刷するために、エプソン純正インクカートリッジ、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

消耗品

●インクカートリッジ

●インクカートリッジ + 写真用紙セット

インク カートリッジ	インク カートリッジ 大容量パック	インク カートリッジ & L 判 200 枚 セット	インク カートリッジ 大容量パック& L 判 300 枚 セット
型番:ICCL45	型番:ICCL45B	型番:ICCL45V	型番:ICCL45BV
イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ	イメージ写真:パンダ

●エプソン製専用紙

△ 本書 24ページ「印刷できる用紙」

オプション

商品名	型番	
リチウムイオンバッテリ	MEALB2	
Bluetooth ユニット	PMDBU3	

【インクカートリッジは純正品をお勧めします】

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できないことがあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。

本製品のお問い合わせ先

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ ▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【雷話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL	
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886	
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110	
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120	
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130	
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エブソンサービス(株)	098-852-1420	

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

(文学) 时间 | 万曜口~宝地口 9:00~17:30 (また) 中社府上陸下降(下) 本予告なく抵下連続先等が要定わな場合がごとかますので、ご了承ぐださい。 *修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/ ②上記電記番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 ・松本修理センター: 0263-867-660 ・東京修理センター: 042-584-8070 ・福間修理センター: 092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドア(o)ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 050-3155-7150

月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

○上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/

*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可)にて 日通諏訪支店で代行いたします。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない 場合があります

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各〇印の電話番号にお かけください。

○スクール (エプソン・デジタル・カレッジ) 講習会のご案内

東京 TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06)6205-2734 【受付時間】月曜日〜全曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) *スケジュールなどはホームページでご確認ください。 http://www.epson.jp/school/

ルーム *詳細はホームペ・ ジでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア新宿

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 NMブラザ御堂筋1F エプソンスクエア御堂筋 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

○エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

フンシューマ(HP) 2007 Q

© セイコーエプソン株式会社 2007

















本製品は、PRINT Image Matching III に 対応しています。

PRINT Image Matching に関する著作権 は、セイコーエプソン株式会社が所有して います。PRINT Image Matching に関す る情報は、エプソンのホームページをご覧 ください。





muPass (ミューパス) は、㈱サミーネット ワークスが開発した携帯電話の赤外線通信 機能を使い、さまざまな機器に安全にデ 夕を転送することができるビジネスプラッ トフォームです。



Printed in XXXXX XX.XX-XX XXX